FII J!#II M

DIGITAL CAMERA

FinePix A900 FinePix A820


FinePix A610 FinePix A800

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき ありがとうございます。 この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ ファインピックスA900/ファインピックスA820/ ファインピックスA610/ファインピックスA800 および付属のソフトウェアの使い方がまとめられ ています。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/

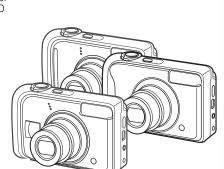

FinePix 簡単操作ガイド はじめにお読みください

準備する

使ってみよう

もっと使いこなそう 撮影編

• 再牛編

動画編

カメラの設定を変える

プリンターなどに接続する

ソフトウェアを使う

取扱上の注意など

索引









BL00593-103(1)



▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

重 要

で使用になられる前に必ずお読みください。

ご注意:CD-ROMのパッケージ開封前に必ずお読みください。

富士フイルム株式会社がお客様に提供するCD-ROMのパッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、 本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にのみ、CD-ROMに記録されたソフトウェアを使用できます。 お客様がCD-ROMのパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士フイルム株式会社(以下富士フイルムといいます)は、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROMに記録されたソフトウェアの使用につき、以下のとおり契約します。 富士フイルム以外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェアの使用については、当該使用許諾契約の規定が本契約に優先するものとします。

1. 定義

- (1) 本CD-ROMとは、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROM「Software for FinePix」を指します。
- (2) 本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提供する、本CD-ROMに記録されたソフトウェアを指します。
- (3) 関連資料等とは、富士フイルムがお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料を総称して指します。
- (4) 本製品とは、富士フイルムが提供する本CD-ROMと関連資料等を総称して指します。

2. 使用権の許諾

富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関する以下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。

- ①機械読み取り可能な形式で、1台のコンピュータに本ソフトをインストールし、使用する権利
- ②バックアップ目的にて本ソフトを 1 部に限り複製する権利

3. 禁止事項

- (1) お客様は富士フイルムの事前の書面による承諾なく、本ソフト、本CD-ROMおよび関連資料等の第三者への譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、また富士フイルムより許諾された権利を第三者に再許諾等してはいけません。
- (2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。
- (3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変・変更・翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付された著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。
- (4) お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者をしてこれらの 行為をさせてはいけません。

4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産権は、富士フイルムまたは本ソフトおよび関連資料等に記載された権利者に帰属 します。本契約によりお客様に許諾された場合を除き、明示または黙示を問わずいかなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾されません。

5. 保証および免責

- (1) お客様が本製品をお買上げ後90日以内に本CD-ROMに読み取り不能等の物理的欠陥が見つかった場合、富士フイルムは無償にて良品と交換します。
- (2) 本製品による第三者の著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用による第三者の著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じるすべての損害につき、富士フイルムは一切責任を負いません。
- (3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富士フイルムは、第(1)項に定めるほか、商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につき、一切保証しません。

6. 責任の制限

富士フイルムは、「5. 保証および免責」に明記されている場合を除き、いかなる場合においても、本製品の使用や使用不能から生じる損害 (逸失利益、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますがこれに限りません) について一切責任を負いません。

7. 輸出関連法の遵守

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して日本国外に持ち出す等の行為を行ってはなりません。

8. 解除

お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。

9. 契約期間

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発効し、「8.解除」に基づき本契約が解除され、またはお客様が本ソフトの使用を終了するときまで有効とします。

10.契約終了後の義務

本契約が終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト(複製物を含む)、本CD-ROMおよび関連資料等をすべて消去・廃棄するものとします。



本製品に同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤーにかけないでください。 耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあります。

本書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンといいます)とWindows、Macintoshの使用方法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。

パソコンとWindows、Macintoshの使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。 表示される画面やメニューが本書と異なる場合がありますがご了承ください。

まずお確かめください(付属品)

下記の付属品がすべてそろっているかお確かめください。ただし、お買い上げいただいた機種によって付属品が異なりますので、ご注意ください。

● 単3形アルカリ乾電池 LR6 (2本)



●ストラップ(1本)



● 専用ビデオケーブル (1本) (FinePix A610のみの 付属品です)



● 専用A/V(音声/映像) ケーブル(1本) (FinePix A900/A820/ A800のみの付属品です)



● USBケーブル (mini-B) (1本)



● CD-ROM(1枚) Software for FinePix KA



- 使用説明書(本書1部)
- 安全上のご注意(1部)
- 保証書 (1部)



●②の手順で取り付けます。止め具を●の図のように根元から少し離した状態で取り付けを行ってください。





FinePix 簡単操作ガイド

このガイドで基本的な使いかたを覚えて、さっそく写真を撮ってみましょう。

※この「FinePix簡単操作ガイド」では、FinePix A800を例にしてご説明します。

1. まずは準備から・・・


■ 電池を入れる (⇒P.16)








■ 電源を入れる/言語の設定をする/日時を設定する(⇒P.22、P.23)

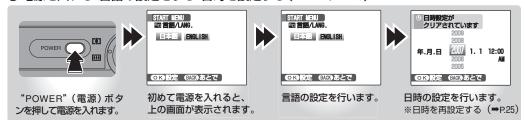


FinePix 簡単操作ガイド(つづき)

2. 撮影してみましょう 知常のメモリーカードがなくても撮影できますが、多くの枚数を撮影するときは、 別売のメモリーカードを購入してください。

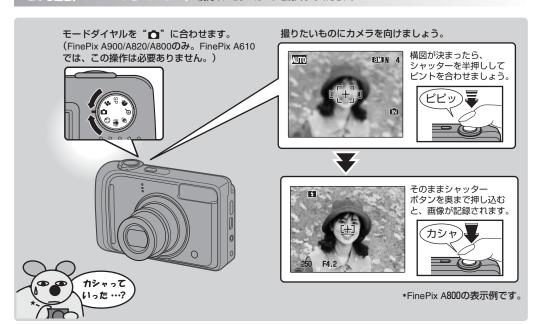

3. 撮影した画像を見てみましょう



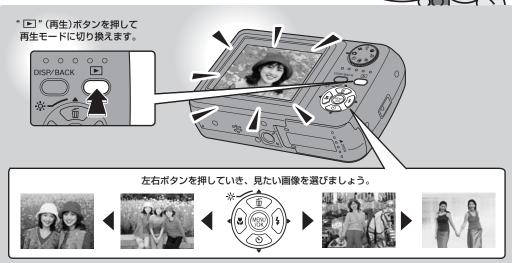

※詳しいこと、わからないことは本編で確認しましょう。

目次

重要2
まずお確かめください(付属品)4
FinePix簡単操作ガイド5
目次8
お使いになる前に10
本書について11
本音について
各部の名前 (FinePix A900/A820/A800) 14
液晶モニターの表示例15
進備する
電池を入れる16
メモリーカードを入れる19
電源を入れる/切る22
使用する言語と日時を設定する
日時を再設定する25
使ってみよう
静止画を撮影してみましょう (オート撮影)26
静止画を撮影してみましょう (オート撮影)26 ピントと明るさを固定して撮影する30
静止画を撮影してみましょう (オート撮影)26 ピントと明るさを固定して撮影する30 構図を工夫するために32
静止画を撮影してみましょう (オート撮影)

撮影モード	50 51 54 56
撮影メニューの設定方法	
撮影メニュー	
感度を変更する (🚳 感度)	60
記録される画像の大きさを変える	
(●ピクセル)	
画像の明るさを変える(②露出補正)	62
色合いを調節する	
(∰ホワイトバランス)	64
もっと使いこなそう (再生編)	
もっと使いこなそう(再生編)	
再生メニューを使う	65
再生メニューを使う 再生メニューの設定方法	65
再生メニューを使う 再生メニューの設定方法 再生メニュー	65
再生メニューを使う 再生メニューの設定方法 再生メニュー 画像を送受信する(② 赤外線通信)	65 65 66
再生メニューを使う 再生メニューの設定方法 再生メニュー 画像を送受信する(動赤外線通信) (FinePix A900/A820/A800のみ)	65 65 6666
再生メニューを使う 再生メニューの設定方法 再生メニュー 画像を送受信する(◎赤外線通信) (FinePix A900/A820/A800のみ) 連続して再生する(◎スライドショー)	65 65 6666
再生メニューを使う 用生メニューの設定方法 再生メニュー の設定方法 再生メニュー 画像を送受信する((FinePix A900/A820/A800のみ) 連続して再生する((ラスライドショー) プリントする画像を指定する	65 66 66
再生メニューを使う 再生メニューの設定方法 再生メニュー 画像を送受信する(◎赤外線通信) (FinePix A900/A820/A800のみ) 連続して再生する(◎スライドショー) プリントする画像を指定する (◎プリント予約)	65 66 66
再生メニューを使う 再生メニューの設定方法 再生メニュー 画像を送受信する(◎赤外線通信) (FinePix A900/A820/A800のみ) 連続して再生する(◎スライドショー) プリントする画像を指定する (◎プリント予約)	65 66 66 69
再生メニューを使う 用生メニューの設定方法 用生メニューの設定方法 再生メニュー 画像を送受信する(③赤外線通信) (FinePix A900/A820/A800のみ) 連続して再生する(⑤スライドショー) ブリントする画像を指定する (⑥ブリント予約) 画像を保護する(⑤プロテクト) 画像をコピーする(◎画像コピー)	65 66 66 69 69
再生メニューを使う 用生メニューの設定方法 用生メニューの設定方法 用生メニュー 画像を送受信する(③赤外線通信) (FinePix A900/A820/A800のみ) 連続して再生する(③スライドショー) ブリントする画像を指定する (④ブリント予約) 画像を保護する(⑤プロテクト) 画像を口ピーする(⑥画像コピー) 画像を回転する(②画像ロ転)	65 66 66 69 69
再生メニューを使う 用生メニューの設定方法 用生メニューの設定方法 再生メニュー 画像を送受信する(③赤外線通信) (FinePix A900/A820/A800のみ) 連続して再生する(⑤スライドショー) ブリントする画像を指定する (⑥ブリント予約) 画像を保護する(⑤プロテクト) 画像をコピーする(◎画像コピー)	65 65 66 69 73 74

もっと使いこなそう(動画編)	
	
(FinePix A900/A820/A800) 動画を撮影する	81
カメラの設定を変える	
カメラの設定を変える-匈セットアップ セットアップメニューの操作 セットアップメニュー一覧	85
プリンターなどに接続する	
テレビに接続する(FinePix A610) テレビに接続する	94
(FinePix A900/A820/A800) プリンターに接続してプリントする	95
-PictBridge機能	96



使用可能なメモリーカードについて

本機では、xD-ピクチャーカードとSDメモリーカードを お使いになれます。本書では、これらを「メモリーカー ド」と表記します。

ソフトウェアを使う パソコンと接続する101 FinePixViewerでできること102 Windowsにインストールする103 Mac OS Xにインストールする109 カメラとパソコンを接続する113 ソフトウェアを削除する119 トラブルシューティング(Windows編)........120 トラブルシューティング(Macintosh編)....... 121 システムアップ機器 (別売)122 別売アクセサリーの紹介123 電源についてのご注意126 充電池放電の操作129 xD-ピクチャーカードTM、SDメモリーカード. 内蔵メモリーについてのご注意131 警告表示132 用語の解説152 ソフトウェアのお問い合わせについて 158 アフターサービスについて160

お使いになる前に

で使用になる前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

■ 撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず 試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認し てください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

■ 著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録されたメモリーカードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

■ 製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像 記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常 に記録されないことがありますのでご注意ください。

■ 液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ・皮膚に付着した場合:
 - 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ・目に入った場合:

きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、 医師の診断を受けてください。

飲み込んだ場合:

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてください。

■ 商標について

- Macintosh、iMac、iBook、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

- ・ IrSimple™はInfrared Data Association®の商標です。
- ・ IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- SDロゴは商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。

■ ラジオ、テレビなどへの電波障害についての で注意

- ・本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本 製品は、家庭環境で使用することを目的としています が、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ・本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。 使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動 の原因になることがあります。
- ※ その他の注意については、125ページをご参照ください。

本書について



この操作が行えるモードを示しています。

(!) 注意

カメラを使用するときに、故障などを防ぐため に注意していただきたいことを記載していま す。

✓ チェック!

実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

サメモ


カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

■ 使用可能なメモリーカードについて

本機では、**xD-ピクチャーカード** とSDメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらを「メモリーカード」と表記します。

■ イラストについて

本文中のカメライラストや画面のイラストは、FinePix A800を例にして記載しています。 また、本書ではボタンを図のように説明しています。



例: DISP/BACKボタンを

押すとき

▶ ボタンを押すとき





本書について(つづき)

■ 各機種の機能について

本書は、FinePix A900、FinePix A820、FinePix A610、FinePix A800の4機種についての説明が記載されています。機種によって、仕様に相違がありますので、ご注意ください。


主な仕様の違いについては、下記の表をご覧になり、購入された機種をご確認ください。 FinePix A900 FinePix A820 FinePix

	FinePix A900	FinePix A820	FinePix A610	FinePix A800
モードダイヤル (→14ページ)	あり	あり	なし	あり
撮影モード(鳰)、♥、♥、、♥) (→45、47ページ)	あり	あり	なし	あり
記録画素数 (ピクセル) (→60ページ)	9M F/9M N/3:2/5M/ 3M/2M/8M	8M F/8M N/3:2/ 4M/2M/03M	6M F/6M N/3:2/ 3M/2M/03M	8MF/8MN/3:2/ 4M/2M/03M
赤外線通信 (→66ページ)	あり	あり	なし	あり
トリミング(→78ページ)	あり	あり	なし	あり
動画撮影時の音声(→82ページ)	あり	あり	なし	あり

また、機種固有の説明ページのタイトルには、以下のような記載があります。




各部の名前 (FinePix A610)

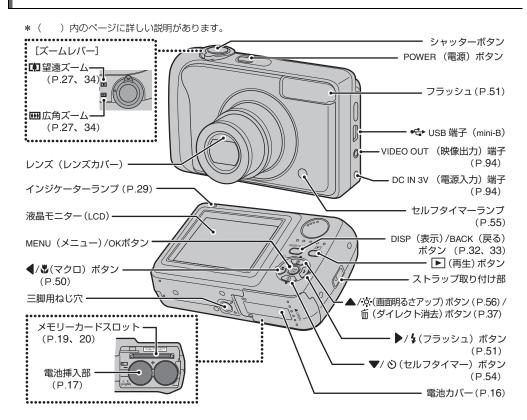

各部の名前 (FinePix A900/A820/A800)


* () 内のページに詳しい説明があります。 下記のイラストはFinePix A900を例にして記載しています。

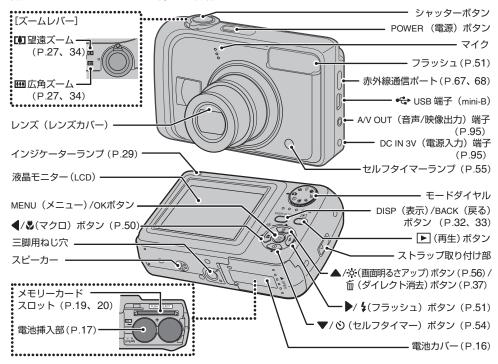


液晶モニターの表示例

*FinePix A800の画面です。

■ 静止画撮影時

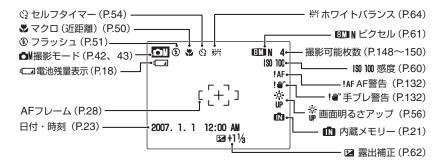

■ 再生時

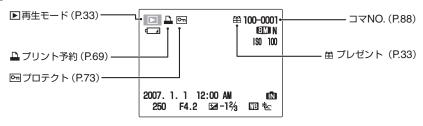

本機はメモリーカードがなくても、カメラの内蔵メモリーにより、撮影できます。内蔵メモリーを使用しているときは、液晶モニターに "**血**" が表示されます。

電池を入れる

デジタルカメラには、動かすための電池が必要です。まずは電池をカメラに入れましょう。

■ 使用する電池

単3形アルカリ乾電池(2本)、または単3形ニッケル 水素電池(2本:別売)



外装チューブ

(!) 注意

- ・電池の液もれ、発熱により重大な事故の原因になるため、以下の電池は絶対に使用しないでください。
 - い。 1. 外装チューブが破れた りはがれたりしている 電池
 - 2. 種類の違う電池や、新 しい電池と使用した電 池を混ぜての使用
- ・マンガン乾電池、二カド電池、リチウム乾電池は使用しないでください。
- ・単3形アルカリ乾電池は付属のものと同銘柄のご使用をおすすめします。

1 電池カバーを開けます。



♥ チェック!

電池カバーを開けるときは、必ず電源が切れていることを確認してください。

! 注意


- ・電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。メモリーカードまたは画像ファイルなどが壊れることがあります。
- ・電池カバーに無理な力を加えないでください。


2 電池を表示に従って正しく入れます。



② 注意 カメラ本体の表示に合わせてください。 3 電池カバーを閉めます。







必ず電源を切ってから電池カバーを開け電池を取り出してください。


! 注意


電池を取り出すときは電池を落とさないようご注意ください。



電池残量について

電源を入れ、液晶モニターで電池残量を確認します。





- (1) 電池の残量は十分にあります (表示なし)。
- ② 電池の残量が不足しています。新しい電池を準備してください(赤点灯)。
- ③電池残量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。電池を交換してください(赤点滅)。

! 注意

- ・電池の電極に皮脂などの汚れがあると、使用可能時間が極端に短くなることがあります。
- ・単3形アルカリ乾電池(以下アルカリ乾電池)は銘柄により使用可能時間に差があり、付属のアルカリ乾電池に比べ、使用可能時間が短い場合があります。また、アルカリ乾電池はその特性上、低温環境(0℃~+10℃)では使用時間が短くなるため、単3形ニッケル水素電池の使用をおすすめします。
- 温度が低いところで使用したとき、電池の特性上電池 残量不足の表示(【□】、(□】) が早く出る場合があ ります。電池をポケットなどで温めて使用することを おすすめします。
- 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示が出ないでカメラの電源が切れることがあります。一度、電池切れになった電池を再使用した場合にはこの現象が起こりやすくなります。
- モードによっては "□□" から "□□" になるまで の時間が短くなることがあります。
- ・単3形ニッケル水素電池は、別売の充電器で充電して ください。
- ・「電池についてのご注意 | →126~127ページ
- ・お買上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケル水 素電池は、使用可能時間が短くなることがあります。 詳細については127ページをご参照ください。
- カメラの動作状態により消費電力は大きく変化します。

このため、電池を使用中に撮影モードから再生モードへ切り換えた場合に、"【□□"が点灯せず、"□□"が点滅し、動作が終了する場合があります。

メモリーカードを入れる

本機では内蔵メモリーで撮影できますが、メモリーカード(別売)を使うとよりたくさんの写真を撮影でき ます。本機では、**xD-ピクチャーカード** とSDメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらを 「メモリーカード」と表記します。

■ 使用可能な x D-ピクチャーカード™

- DPC-16 (16MB)
- DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB)
- DPC-M256 (256MB)
- DPC-512 (512MB)
 - DPC-M512 (512MB)
- DPC-M1GB (1GB)
- DPC-M2GB (2GB)





サメモ

xD-ピクチャーカードには従来品と、「DPC-M1GB1 など、「M」が付いているType Mがあります。 本機はType Mに対応していますが、使用する機器(カー ドリーダーなど)によって非対応の場合があります。ま た、Type Hに関しては131ページをご参照ください。

■ 使用可能なSDメモリーカード

SDメモリーカードは、弊社にて動作確認したもの をおすすめします。

- メーカー: SanDisk製
- •型名: Extreme II-1 GB/Ultra II-512MB、 1GB, 2GB

₹ ×E

- 今後の対応メモリーカードについては、ホームページに掲 載します。詳しくはhttp://fujifilm.jp/をご覧ください。
- ・SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が 途中で止まる場合があります。左記SDメモリーカー ドのご使用をおすすめします。
- マルチメディアカードには対応しておりません。



タメモリーカードを入れます。 (xD-ピクチャーカード の場合)



金色のマークと接触面を合わせて、 確実に奥まで差し込みます。

(SDメモリーカードの場合)



金色のマークと接触面を合わせて、確実に奥まで差し込みます。

(!) 注意

SDメモリーカードをカメラに入れるときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止スイッチを "LOCK" 側へスライドさせると、画像の記録や消去・フォーマットができなくなります。スイッチで元に戻すと、通常どおり使用できるようになります。



(!) 注意

- ・未使用のSDメモリーカード、パソコンやカメラ以外 の機器で使用したSDメモリーカードは、必ずカメラ でフォーマット(→91ページ)してからで使用ください。
- miniSDアダプターやmicroSDアダプターの中には、 アダプター裏面に金属端子が露出しているものがあります。このようなアダプターをお使いになると、異常接触となる恐れがあり、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。



3 電池カバーを閉めます。





メモリーカードを取り出すには



カードを押し込んだあと静かに 指を戻すと、ロックが外れて取 り出せます。


(!) 注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ・メモリーカードの向きが間違っていると奥まで入りません。無理な力を加えないでください。
- ・ロックが外れた直後にメモリーカードから急に指をは なすと、メモリーカードが飛び出す場合がありますの でご注意ください。
- ・本機での動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカード と動 作確認済みのSDメモリーカード (→19ページ) とな ります。
- 「xD-ピクチャーカード™、SDメモリーカード、内蔵 メモリーについてのご注意 | →131ページ

きょう メモ

- 被写体によって記録されるデータ量が一定ではないため、実際に記録可能な枚数が多くなることや少なくなることがあります。
- ・標準撮影枚数については、148~150ページをご参照ください。

■ 内蔵メモリーについて



本機はメモリーカードがなくても、カメラの内蔵メモリーにより、撮影できます。内蔵メモリーを使用しているときは、液晶モニターに " む" が表示されます。

メモリーカード (別売) が挿入されているとき [撮影した画像]: メモリーカードに記録されます。 [再生画像]: メモリーカード内の画像を再生します。

メモリーカード (別売) が挿入されていないとき [撮影した画像]: 内蔵メモリーに記録されます。 [再生画像]: 内蔵メモリー内の画像を再生します。

■ 内蔵メモリー内の画像について


内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切な ファイルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、 CD-RW、DVD-Rなど)にコピーして、バックアップ保 存されることをおすすめします。

また、内蔵メモリーへ保存した画像は、メモリーカード ヘコピーできます (→74ページ)。

電源を入れる/切る

● 撮影モードで電源を入れる

"POWER"(電源)ボタンを押すと、電源が入ります。もう一度押すと、電源が切れます。



🏲 メモ 撮影と再生の切り換え

撮影中に"▶"(再生)ボタンを押すと再生モードになります。

シャッターボタンを半押しすると撮影モードに戻ります。


! 注意

- ・撮影モードで電源を入れたときはレンズ部が動き、レンズカバーが開きます。レンズ部を手で押さえていると、誤作動や故障の原因になります。
- ・レンズに指紋がつかないようにご注意ください。撮影 画像の画質低下の原因になります。

■ 再生モードで電源を入れる

"▶"(再生)ボタンを約1秒間押すと、再生モードで電源が入ります。

再生中に ***上**" (再生) ボタンを押すと電源が切れます。



きょう メモ

撮影モードに切り換えるには、シャッターボタンを半押 ししてください。



使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源を入れたときは、使用する言語と日時が設定されていません。確認画面が表示されますので、使用する言語と日時を設定しましょう。

●電源を入れると言語設定画面が表示されます。





①使用する言語を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、設定が 完了します。

2 日時を設定します。





① 設定したい項目(年、月、日、時、分)を選びます。



② ▲▼を押して日時設定を変更します。

サメモ

- ・設定中に▲または▼を押し続けると数字が連続して変わります。
- ・時設定で12を越えると自動的にAM(午前)/PM(午 後)が切り換わります。

3 日付の並び順を変更します。





"日付の並び順"を選びます。



② 並び順を設定します。



③ "MENU/OK" ボタンを押すと、設定が 完了します。



日付の並び順について

例) 2007年4月26日 年. 月. 日: 2007.4.26 月/日/年:4/26/2007 日. 月. 年: 26.4.2007



● メモ

電池を取り外して長期間保管したときも言語設定と日時 設定がクリアされ確認画面が表示されます。ACパワー アダプターを接続または電池を入れて約2時間以上経過 していれば、カメラから両方とも取り外しても、約6時 間保持されます。

自動電源OFF機能

自動電源OFF機能を有効にすると、2分間(5分間)操 作しないと自動的に電源が切れます(→92ページ)。電 源を入れ直すには"POWER"(電源)ボタンを押しま す。

再生するときは "▶" (再生) ボタンを約1秒間押しま す。

日時を再設定する

1 セットアップメニューを表示します。



* FinePix A800の画面です。



① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



② "❸ セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

2 日時設定の画面を表示します。



* FinePix A800の画面です。



① "▶1"を選びます。



② 項目選択へ移ります。



③ "⑤ 日時設定"を選びます。




④日時設定の画面を表示します。 → 「②日時を設定します。」(→23ページ)をご参照ください。

静止画を撮影してみましょう(オート撮影)


ここでは撮影の基本的な流れを説明します。ピント合わせなど、どんな状況でも必要な操作ばかりなので、まずはここをしっかりおさえておきましょう。

● 電源を入れます。

① "POWER" (電源) ボタンを押します。



② モードダイヤルを "**☆**" に合わせます (FinePix A900/A820/A800のみ)。




(!) 注意

手順②はFinePix A900/A820/A800のみの操作です。FinePix A610にはモードダイヤルはありませんので、手順②の操作は不要です。



液晶モニターで構図を確認します。 ズームレバーで大きさを調節しましょう。

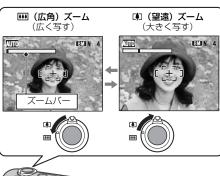




- <FinePix A900/A820>
- **撮影可能距離** 約60cm~無限遠(∞)
- ・光学ズーム焦点距離(35mmフィルム換算) 約39mm~約156mm相当
- ・最大ズーム倍率 4倍
- <FinePix A610>
- 撮影可能距離 約60cm~無限遠(∞)
- ・光学ズーム焦点距離(35mmフィルム換算) 約39mm~約117mm相当
- 最大ズーム倍率 3倍
- <FinePix A800>
- 撮影可能距離 約50cm~無限遠(∞)
- ・光学ズーム焦点距離(35mmフィルム換算) 約36mm~約108mm相当
- ・最大ズーム**倍率** 3倍

きょう メモ

- ・近くのものを大きく撮影したいときは "♣" マクロに 設定してください (→50ページ)。
- デジタルズームでさらに大きく撮影できます (→45、 88ページ)。

被写体にAFフレームを合わせて、シャッター ボタンを半押しします。

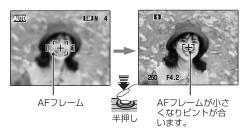

✓ チェック!

- ピントが合ったときピピッと音が鳴る、インジケーターランプが点灯 「緑」
- ピントが合わなかったとき 音が鳴らない、"!AF"が表示される、インジケーター ランプが点滅[緑]


🔪 メモ 半押しとは

シャッターボタンを軽く押すと途中で少し止まるところがあります。そこまで押すことを半押しといいます。半押ししたときにピントと明るさが決まります。

(!) 注意

シャッターボタンを半押しにすると、そのときレンズ動 作音が発生します。

4 半押しの状態からさらに押し込んで(全押し)、撮影しましょう。

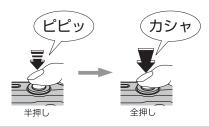

(!) 注意

フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するため に映像が消えて黒い画面になることがあります。このと きインジケーターランプが橙色に点滅します。

♥ チェック!

FinePix A610をお使いの場合は、シャッターボタンを全押しすると、ピッと音が鳴ります。



- ・被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AF/ AEロック撮影を行ってください(→30ページ)。
- シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレーム は変化せず、そのまま撮影されます。



フラッシュ撮影について



フラッシュが発光する ときは、シャッターボ タンを半押しにすると、 液晶モニターに"母" が表示されます。


フラッシュを発光させたくないときなど、フラッシュの 設定を変更する場合は51ページをご参照ください。

! 注意

- ・撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される 画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必 要に応じて、再生してご確認ください(→33ペー ジ)。
- ・シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態のと きは、液晶モニターに"!心"が表示されます。表示 された場合はフラッシュ撮影をするか三脚を使用して ください。
- ・警告表示については132~136ページをご参照くだ さい。そのほか疑問に感じたことなどがありました ら、「困ったときは」(→137~141ページ) をご参 照ください。

■ インジケーターランプ表示について

シャッターボタンを押したときなどに、点灯または点滅 して状態をお知らせします。



表示	状態
緑点灯	AFロック中
緑点滅	手ブレ警告、AF警告、AE警告(撮影可能)
緑、橙の 交互点滅	メモリーカードまたは内蔵メモリーに記録中 (撮影可能)
橙点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに記録中 (撮影不可)
橙点滅	フラッシュ充電中(フラッシュ発光しません)
赤点滅	 メモリーカード、内蔵メモリーについての警告 未フォーマット、フォーマット異常、空き容量が ない、メモリーカード/内蔵メモリー異常 レンズ動作異常



TK 🎮

液晶モニターにも警告表示が表示されます。 (→132~136ページ)



ピントと明るさを固定して撮影する



上のような構図では被写体(この場合は人物)がAFフレームから外れているため、半押ししても人物にピントは合いません。

このようなときに有効なのがAF/AEロック撮影です。

また、AF/AEロックはオートフォーカスの苦手な被写体(→31ページ)にも有効です。

AF/AEロック撮影のやりかた

① 被写体がAFフレームに入るようカメラを少し動かします。



② 半押ししてピントを合わせます。



GH3 250 F4.2

③ 半押しのまま、撮りたい構図にカメラを動かしてシャッターボタンを押し込みます。





全押し

✓ チェック!

FinePix A610をお使いの場合は、シャッターボタンを全押しすると、ピッと音が鳴ります。

₹ ×E

- AF/AEロックの操作はシャッターを切る前なら何度でもやり直せます。
- ・AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効で す。AF/AEロックをうまく活用しましょう。
- カメラが自動的にピントを合わせることを「AF」、カメラが自動的に明るさを決めることを「AE」といいます。

2

▶ オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件、被写体についてはピントが合いにくいことがあります。





鏡、車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する被写体

その他に、

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎のような実体のないもの
- ・被写体が暗いとき
- ・被写体の明暗差がはっきりしないとき(背景と同色の 服を着ている人物など)
- ・液晶モニターの中央付近に被写体の他に明暗差がはっ きりしたものがあるとき(コントラストの強い背景の 前の人物など)


このような場合はAF/AEロックをお使いください(→30ページ)。



構図を工夫するために

液晶モニターの表示を切り換える

"DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニター の表示が切り換わります。

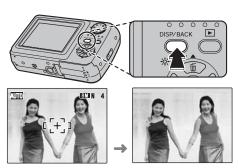

文字表示あり 🧷

✓ 文字表示なし



フレーミングガイド表示

フレーミングガイド表示

被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平線や水平線を合わせると、被写体の大きさやバランスを見ながら、意図的な構図で撮影できます。



🏝 メモ


必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。AF/AEロックをしないとピントが合わないことがあります。

撮影した画像を見る

思っていたとおりに撮影できているかどうか、再生して見てみましょう。特に大切な撮影の時には試し撮りをして、確認してください。

● 再生モードに切り換える

撮影中に"**D**"(再生)ボタンを押すと、再生モードに切り換わります。



電源OFFのときに **E** (再生) ボタンを約1秒間押すと、再生モードで電源が入ります。

トラ メモ


- "」"(再生)ボタンを押したときは、最後に撮影した 画像が表示されます。
- ・本機以外のカメラで撮影した画像を再生した場合、液 晶モニターに "笛" プレゼントアイコンが表示されま す。

② 注意 再生できる静止画について

本機で記録した静止画、または xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画(一部非圧縮画像を除く)が再生できます。なお、本機以外のカメラで撮影した静止画はきれいに再生できない場合や、再生ズームができない場合があります。

液晶モニターの表示を切り換える

"DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニター の表示が切り換わります。

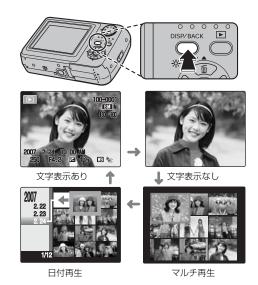



1コマ再生する





見たい画像を選びます。

【:前の画像が表示されます。▶:次の画像が表示されます。

コマサーチ



1コマ再生中に◀または▶ を約1秒間押し続けると、一 覧表示画面に切り換わり、 画像の選択ができます。 ボタンをはなすと1コマ再生 に戻ります。

再生ズーム

1 拡大/縮小する

1コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。

(広角) ズーム (縮小)









拡大、縮小します。

2表示範囲を移動する



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



見える範囲を移動します。

■ ズーム倍率 (FinePix A900)

ピクセル	最大ズーム倍率
9M (3488×2616ピクセル)	約5.5倍
32 (3696×2464ピクセル)	約5.8倍
M (2592×1944ピクセル)	約4.1倍
™ (2048×1536ピクセル)	約3.2倍
™ (1600×1200ピクセル)	約2.5倍

■ ズーム倍率 (FinePix A820/A800)

ピクセル	最大ズーム倍率
™ (3296×2472ピクセル)	約5.2倍
32 (3504×2336ピクセル)	約5.5倍
∰ (2304×1728ピクセル)	約3.6倍
2 (1600×1200ピクセル)	約2.5倍

■ ズーム倍率 (FinePix A610)

ピクセル	最大ズーム倍率
™ (2848×2136ピクセル)	約4.5倍
32 (3024×2016ピクセル)	約4.7倍
3M (2048×1536ピクセル)	約3.2倍
™ (1600×1200ピクセル)	約2.5倍



再生ズームを解除するには、"DISP/BACK" ボタンを 押します。



マルチ再生する

9コマ表示され、そこから見たい画像を選ぶことができ ます。





- ① 見たい画像を選びます。
 - ▲か▼を数回押すと次のページが表示さ れます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。



日付再生する

日付再生画面では、画像を撮影日ごとに見ることができ ます。





①見たい画像を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。

日付を切り換える





① カーソル(枠)を左上の"ぐ」"まで移動 させます。



②日付選択に移ります。



③日付を選びます。数回▲か▼を押すと次の日付ページが表示されます。



④ 画像選択に戻ります。

画像/動画を消去する(冊消去)

▶再生モードにする (→33ページ)

失敗写真などの不要な画像や動画を削除できます。 メモリーカードや内蔵メモリーに空きを作りたいときや、整理したいときに使いましょう。

● ダイレクト消去する

듑(▲) ボタンを使用して、簡単に画像を削除することができます。





① 消去するコマ(ファイル)を選びます。




② 消去確認画面を表示します。



③ "実行" を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押すと消去されます。





* FinePix A800の画面です。



① "MENU/OK" ボタンを押して、再生メ ニューを表示します。



②"⑩消去"を選びます。



③ 設定の変更に移ります。





* FinePix A800の画面です。



④"1コマ"か"全コマ"を選びます。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

1コマ消去する(1コマ)





▶ ① 消去するコマ(ファイル)を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、表示中のコマ(ファイル)が消去されます。



続けて消去するには上の操作を繰り返します。 消去を終えるには"DISP/BACK"ボタンを押します。

(!) 注意

"MENU/OK"ボタンを繰り返し押すと連続して消去されます。誤って消去しないよう注意してください。

すべてのコマを消去する(全コマ)

m 全コマ消去 OK? 処理に時間がかかる 場合があります

OK 実行 BACK やめる



"MENU/OK" ボタンを押すと、すべての コマ(ファイル)が消去されます。







全コマ消去中に "DISP/ BACK"ボタンを押すと 中止でき、いくつかのコ マ(ファイル)が消去さ れずに残ります。

サメモ

- ・メモリーカードを使用中は、メモリーカード内の画像 が消去され、使用していないときは、内蔵メモリーの 画像が消去されます。
- ・ "戻る" を選択すると、コマ (ファイル) を消去せず に1コマ再生に戻ります。
- プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できませ ん。プロテクトを解除してから消去してください(→ 73ページ)。
- ・"プリント予約があります"が表示された場合、コマ (ファイル)を消去するには "MENU/OK" ボタンを もう一度押してください。

(!) 注意

誤ってコマ(ファイル)を消去するともとに戻せませ ん。消去したくないコマ(ファイル)は、パソコンなど にコピーしてください。

撮影機能を使いこなす-設定の手順

撮影シーンや仕上がりのイメージを思いうかべながら、次のような流れで設定します。

● 撮影モードを選ぶ

まず、撮影モードの設定をしましょう。 撮影モードを変えることによって多彩な表現ができ ます。

ただし、お使いの機種によって設定できる撮影モード、および撮影モードの設定方法が異なりますので、ご注意ください。

<FinePix A610>

撮影メニューから撮影モードの設定をします。設定方法については、42ページをご参照ください。


ΔM	AUTOではできない、細かなメ ニューの設定ができます(→49 ページ)。	
AUTO	最も簡単な操作で撮影できます (→45ページ)。	
③ /\$/▲/%/C/ 到/\$/②/盖/*/ Y/辞/顾	撮影シーンに適した撮影モードが 設定できます (→45~49ペー ジ)。	



<FinePix A900/A820/A800>

モードダイヤルで撮影モードの設定をします。設定方法については、43ページをご参照ください。

AUTO	最も簡単な操作で撮影できます (→45ページ)。	
®/#₩/ Φ /¶ /₹	撮影シーンに適した撮影モードが 設定できます (→45~46ペー ジ)。	
SP (M/▲/冬/ピ/①/ 単/豪/毫/※/ Y/辞/図)	撮影メニューの *●シーン選択* から、撮影シーンに適した撮影モードが設定できます (→46~49ページ)。	




2機能を設定する

ボタン操作やメニューで撮影機能を設定することで、写真の仕上がりイメージを変えられます。


■ ボタンで設定する機能

₩マクロ	近距離撮影で使用します (→50 ページ)。	
\$ フラッシュ	暗い場所や逆光時の撮影に使用し ます (→51ページ)。	
じ セルフタイマー	撮影者を含めた集合写真などで使 用します (→54ページ)。	

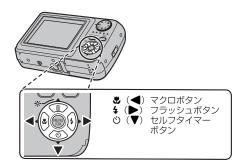

■ 撮影メニュー ("MENU/OK" ボタン) で設 定する機能

◎ 感度	感度を変更できます (→60ペー ジ)。
● ピクセル	記録画素数を変更できます (→60 ページ)。
② 露出補正	画像の明るさを変更できます(△M のみ)(→62ページ)。
®ホワイトバランス	撮影時の光源により、色合いが変わるのを適正な色にできます(△M のみ)(→64ページ)。



-	
0	Oli
₽	AUTO
₽	BMI N
₽	±0
•	AUTO
	DD

^{*} FinePix A800の画面です。

撮影モードを設定する (FinePix A610)

撮影モードを切り換えることで、撮影目的に応じた設定を行うことができます。 設定可能な各撮影モードについては、40ページをご参照ください。





"MENU/OK" ボタンを押して、撮影メニューを表示します。



② **⑤**撮影モードを選びます。



設定の変更に移ります。



4 モードを選びます。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。


✓ チェック!

- ・使用可能なフラッシュモードについては、52ページ をご参照ください。

撮影モードを設定する (FinePix A900/A820/A800)

撮影モードを切り換えることで、撮影目的に応じた設定を行うことができます。

モードダイヤルを回して、撮影モードを設定します。



- ・**☆**AUTO (→45ページ)
- ・ ② ベビー (→45ページ)
- ・冷ブレ軽減(→45ページ)
- ・ ◆ 赤目軽減 (→45ページ)
- デジタルズーム (→45ページ)
- SPシーンポジション が設定できます。

♥ チェック!


- ・使用可能なフラッシュモードについては、52ページ をご参照ください。
- ・ 面Mマニュアル以外の撮影モードでは、® 感度設定が AUTOのみとなります。

■ シーン選択の設定をする(SPシーンポジ ション)

撮影シーンに応じた撮影モード (▲/笭/੯/⑩/ 魚/�/⑩/遙/※/▼/辞/回/伽) を選択できます。

各撮影モードは、撮影メニューの **②** シーン選択から 選択することができます。

設定可能な各撮影モードについては、40ページをご参照ください。



① モードダイヤルを "SP" に合わせます。





② "MENU/OK" ボタンを押して、撮影メニューを表示します。



③ ●シーン選択を選びます。



④ 設定の選択に移ります。



⑤ シーンを選びます。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

設定可能な各撮影モードについてご説明します。お使いの機種によっては、設定できる撮影モードが異なります。また、撮影モードの設定方法も異なりますので、ご注意ください(→42、43ページ)。

AUTO

最も簡単な操作できれいな写真が撮れます。

- 一般的なスナップ撮影に適しています。
- ❷露出補正、⑩ホワイトバランスの設定をカメラに任せます。

⊗ベビー

赤ちゃんの撮影に適しています。フラッシュが**③**発光 禁止になるので、赤ちゃんの肌を自然に撮影することが できます。

✓ チェック!

フラッシュは使用できません。

※ ブレ軽減 (FinePix A610を除く)

子供やペットなど、動きの速い被写体の撮影に適しています。

シャッタースピードを速くすることで手ブレだけでな く、被写体ブレも軽減できるモードです。

●赤目軽減 (FinePix A610を除く)

暗い場所でフラッシュを使用して人物を 撮影するときに使用します。ひとみが赤 く写る(赤日現象)のを軽減します。



(!) 注意

フラッシュが強制発光します。フラッシュ撮影が禁止されている場所では使用しないでください。

きょう メモ


暗い場所でフラッシュを使用して人物を撮影したとき、フラッシュの光が目の中で反射することにより、目が赤 く写る現象を「赤目現象」といいます。

® デジタルズーム (FinePix A610を除く)

この撮影モードに設定すると、自動的に3倍ズームされ、被写体をすばやく拡大して撮影することができます。続けてズームレバーを調節して、光学ズームを使用することができます。

■ ズームバー表示

FinePix A800



FinePix A900 / FinePix A820



(!) 注意

- ・ ② デジタルズームを使用すると被写体をより拡大して 撮影できますが、画質が劣化します。撮影目的に応じ て使用してください。
- ® デジタルズームに設定すると、液晶モニターにノイズが増えます。
- ・ ② デジタルズームは、③ セットアップで設定する
 □ デジタルズーム(→88ページ)とは異なり、デジタルズームの調節はできません。光学ズームのみ調節することができます。

₹ 人物

人物の撮影に適しています。 肌の色がきれいに見え、ソ フトな感じに仕上がります。



▲ 風景

昼間の風景撮影に適してい ます。

建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。

✓ チェック!

フラッシュは使用できません。



%スポーツ

動いている被写体の撮影に 適しています。 高速シャッターでの撮影が 行われます。



♥夜景

夕景や夜景の撮影に適しています。 最長3秒のスローシャッ ターでの撮影が行われます。



♥ チェック!

スローシャッターになるので、手ブレ防止のため三脚の で使用をおすすめします。

む ナチュラルフォト (FinePix A610を除く)

暗い場面でも、目で見たままの自然な雰囲気を残して、美しく撮影できます。 室内での撮影やフラッシュを使用できない場所での撮影にも適しています。



自動的に高感度になり、暗い場所でも手ブレ、被写体ブレの軽減に効果があります。

チェック!

フラッシュは使用できません。

≦ ビーチ

日差しの強い浜辺で、画像 が暗くなるのを防ぎ、明る くくっきりと撮影できます。



像スノー

画面全体が白くなる雪景色 などで、画像が暗くなるの を防ぎ、明るくくっきりと 撮影できます。



◎花火

打ち上げ花火の撮影に適しています。 スローシャッターで花火を 色鮮やかに撮影できます。



🗸 チェック!

- フラッシュは使用できません。
- ・シャッタースピードの設定:1/2秒~4秒
- ・手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。

■ 露光時間の設定





露光時間を設定します。

当夕焼け

夕焼けを赤く鮮やかに撮影できます。



☆花の接写

花に近づいて、大きくきれいに撮影できます。 花びらの色を鮮やかに撮影します。



✓ チェック!

- フラッシュは使用できません。
- ・ピントが合う範囲

<FinePix A900/A820>
広角側:約10cm~約2m

望遠側:約26cm~約2m <FinePix A610/A800> 広角側:約10cm~約2m 望遠側:約35cm~約2m

▼パーティー

室内での結婚式やパー ティーの撮影で使用します。 薄暗い場所でも雰囲気を残 した撮影ができます。



↔ 美術館

美術館などのフラッシュ光 や操作音・シャッター音を 避けた方が良い場所での撮 影で使用します。

フラッシュが発光禁止にな り、操作音・シャッター音・ セルフタイマーランプはオ フになります。





美術館などでは撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。

◯文字の撮影

書類やホワイトボードなど を撮影するときに使用しま す。

文字がはっきりとわかるように撮影されます。



✓ チェック!

ピントが合う範囲

<FinePix A900/A820> 広角側:約10cm~約2m 望遠側:約26cm~約2m <FinePix A610/A800> 広角側:約10cm~約2m
望遠側:約35cm~約2m

▲M マニュアル


撮影機能を自由に設定することで、多彩な表現ができます。

- ・ ②露出補正 (→62ページ)
- ・ **®**ホワイトバランス(→64ページ) が設定できます。

近距離撮影をする(サマクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに使用します。 使用可能撮影モード: ☎M、AUTO、③、᠕M、Q、 Φ、 ↔ (→45、47、49ページ)

***●**(**◆**)" ボタンを押して、マクロに設定します。 もう一度押すと解除されます。





(!) 注意

FinePix A610では 🗥 、 • ① ・ の撮影モードは設定できません。

✓ チェック!

・マクロ撮影でピントが合う範囲 <FinePix A900/A820>

広角側:約10cm~約80cm 望遠側:約26cm~約80cm <FinePix A610/A800> 広角側:約10cm~約80cm 望遠側:約35cm~約80cm

・マクロ撮影でのフラッシュ撮影可能距離

約30cm~約80cm

きょう メモ


- ・撮影モードが ※、IOO のときは、自動的に♥ マクロに 設定されます。
- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚のご使用を おすすめします。
- ・マクロ撮影は次のとき自動的に解除されます。
 - 撮影モードを切り換えたとき
 - 電源が切れたとき

4フラッシュ撮影する(iフラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときはフラッシュを使うことが有効です。撮影の目的に合わせて6種類のフラッシュ設定ができます。使用可能な撮影モードについては52ページを参照してください。

🏝 メモ iフラッシュとは

被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に判断し、シーンに最適なフラッシュの発光量を自動調整します。 薄暗い室内などでも、人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影することができます。 フラッシュ撮影するときは、常にiフラッシュで撮影されます。



₾ メモ

フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しにすると、液晶モニターに "**對**" が表示されます。

AUTO オートフラッシュ(表示なし)

一般的な撮影で使用します。 カメラが暗いと判断したときに自動的に発光します。

◆赤目軽減フラッシュ

暗い場所で人物を撮影するのに適しています。

ひとみが赤く写る(赤目現象)のを軽減します。

FinePix A900/A820/A800では、撮影モードとして設定することもできます (→45ページ)。





暗い場所でフラッシュを使用して人物を撮影したとき、 フラッシュの光が目の中で反射することにより、目が赤 く写る現象を「赤目現象」といいます。

◆強制発光フラッシュ

逆光で被写体が暗くなっている場合などに適しています。

周囲の明るさに関係なくフラッシュが発光します。



♦フラッシュ撮影する(iフラッシュ)(つづき)

③ フラッシュ発光禁止

フラッシュ撮影禁止の場所などで撮影するときに適して います。暗いときは手ブレ防止のため三脚のご使用をお すすめします。

どのような場合でもフラッシュは発光しません。

\$4 スローシンクロ、SR 赤目スロー

夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。必ず三脚を で使用ください。

"♀"では同時に赤日を軽減できます。

"C" 夜景で最長3秒のスローシャッターになります。

! 注意

明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。

✓ チェック!

■ 撮影モード別のフラッシュ設定

撮影モードにより、使用できるフラッシュ設定が変わります。(FinePix A610では ♣ 、 ◆、 ・ ◆、 ・ ◆、 ● 、 ◆ ◆ ・ ● の撮影モードは設定できません。)

	AUTO	•	4	3	S \$	SLOT
O M	0	0	0	0	0	0
AUTO	0	0	0	0	×	×
③	×	×	×	0	×	×
**	0	0	0	0	×	×
•	×	0	×	×	×	0
Ð	0	0	0	0	×	×
3	0	0	0	0	0	0
A	×	×	×	0	×	×
*	0	×	0	0	×	×
C	×	×	×	0	0	0
40	×	×	×	0	×	×
ř <u>.</u>	0	0	0	0	×	×
	0	0	0	0	×	×
0	×	×	×	0	×	×
*	×	0	×	0	×	×
*	×	×	×	0	×	×
Y	×	0	×	×	×	×
♪↓ OFF	×	×	×	0	×	×
TEXT	×	×	0	0	×	×

✓ チェック!

■ フラッシュ撮影可能距離 ("⑩": AUTO時)

<FinePix A900/A820> 広角側:約60cm~約3.9m

望遠側:約60cm~約1.8m

<FinePix A610>

広角側:約60cm~約3.5m 望遠側:約60cm~約1.9m

<FinePix A800>

広角側:約50cm~約3.8m

望遠側:約60cm~約2.0m

これよりも遠くなるとフラッシュを使用しても暗くなってしまいます。

② 注意 フラッシュ使用時の注意

- フラッシュ充電中(インジケーターランプが橙点滅)
 にシャッターボタンを押すとフラッシュ発光せずに撮影されます(AUTO、Φのとき)。
- ・電池残量が少ない場合、フラッシュ充電時間が長くなることがあります。
- ・フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するために映像が消えて黒い画面になることがあります。このときインジケーターランプが橙色に点滅します。
- ・フラッシュは数回発光します(予備発光、本発光)。 撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。

心セルフタイマーを使って撮影する


撮影者を含めた集合写真などを撮影するときに使用します。撮影する人がカメラから離れるときは、落下防止のため三脚のご使用をおすすめします。


使用可能撮影モード:すべての撮影モード(→45~49ページ)

● セルフタイマーを設定する

"〇(▼)" ボタンを押してセルフタイマーを設定 します。

押すたびに設定が切り換わります。






設定されたセルフタイマー が表示されます。

い。:10秒後撮影い。:2秒後撮影

セルフタイマー撮影する


半押しで被写体にピントを合わせて、全押しします。




シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。

半押しからそのまま押し込むとセルフタイマーが開始されます。

2 設定した時間で撮影されます。



セルフタイマーランプが点灯から点滅に変わり、撮影されます(2秒後撮影は点滅のみ)。



€7è9

撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダウン(秒 読み)表示されます。



▶ 2秒後撮影について

三脚などでカメラを固定している場合でも、シャッター操作でカメラが動いてしまうことがあります。 そのような場合に2秒後撮影が有効です。



- ・開始したセルフタイマー撮影は "DISP/BACK" ボタンで中止できます。
- ・セルフタイマーは次のとき自動的に解除されます。
- 撮影が完了したとき
- 撮影モードを切り換えたとき
- 再生モードに切り換えたとき
- 電源が切れたとき
- レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、ピンボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないことがあります。

※液晶モニターを明るくする


薄暗い場所や屋外などの明るい場所で液晶モニターを確認しにくいときに、一時的に明るくできます。




液晶モニターを明るくする

*※ (▲)"ボタンを押すと液晶モニターが明るくなります。

もう一度押すと解除されます。





明るさアップ中は、液晶 モニターに"祟"が点滅 します。

サメモ

- ・この機能は撮影ごとに自動的に解除されます。
- ・本機能使用時は液晶モニターにノイズが増えますが、 撮影画像には影響ありません。
- この機能は構図の確認専用で、撮影される画像の明る さは変わりません。
- ・暗闇では明るさアップを行っても、被写体の確認はできません。
- ・被写体によっては、色が正確に表示されない場合があります。

撮影メニューを使う

画質調節などを設定でき、撮影の幅が広がります。



撮影メニューの設定方法



* FinePix A800の画面です。



① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニュー画面を表示します。



②変更する項目を選びます。



* FinePix A800の画面です。



③ 設定の変更に移ります。



4 設定を変更します。



⑤ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

撮影メニューを使う(つづき)

■ 撮影メニュー一覧 (FinePix A610)

メニュー	機能	設定	工場出荷時
●撮影モード(→42ページ)	撮影目的に応じた設定ができます。	M/AUTO/③/♥/▲/ ※/セ/紅/優/◎/益/ ※/▼/╬/図	AUTO
® 感度 (→60ページ)	光に対する感度を変更できます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場面でも撮影できます。	AUTO/400/200/100	AUTO
④ ピクセル (→60ページ)	記録される画像の大きさを変更できます。大きいほど画質が良く、 小さいほど多くの枚数を撮影できます。	6MF/6MN/3:2/3M/2M/	6M N
図露出補正 (→62ページ)	撮影モードが "▲M" のときに設定できます。 画像の明るさを調整できます。	-2EV~+2EV (約1/3EVステップ)	±O
	撮影モードが ゚゚血ル ゚ のときに設定できます。 撮影時の光源によって色合いが変わるのを、適正な色にできます。	AUTO/涞/卷/朔/朔/朔/ 桑	AUTO

₹ ×E

撮影モードによってメニュー表示は変わります。

・撮影モードが"☆M"以外のとき



・撮影モードが"☎M"のとき



■ 撮影メニュー一覧 (FinePix A900/A820/A800)

メニュー	機能	設定	工場出荷時
●シーン選択(→43ページ)	モードダイヤルが "SP" のときに設定できます。撮影場面に応じたシーン設定ができます。	⋒ / \	•
⑩ 感度 (→60ページ)	光に対する感度を変更できます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場面でも撮影できます。	AUTO/800/400/200/100	AUTO
⊕ ピクセル	記録される画像の大きさを変更できます。大きいほど画質が良く、小さいほど多くの枚数を撮影できます。	FinePix A900 : 9M F/9M N/32/5M/8M/2M/8M	9M N
(→60ページ)		FinePix A820/A800 : 8MF/8MN/8:2/4M/2M/88M	8MN
図露出補正 (→62ページ)	撮影モードが *ΔN * のときに設定できます。 画像の明るさを調整できます。	-2EV~+2EV (約1/3EVステップ)	±O
	撮影モードが *ΔM * のときに設定できます。 撮影時の光源によって色合いが変わるのを、適正な色にできます。	AUTO/来/を/朔/朔/舟	AUTO

₾ XE

撮影モードによってメニュー表示は変わります。

- ・撮影モードが"**白**"、"♡"、"鳰\" "**⊙**"、"•、"、"**?**" のとき
- ・撮影モードが "▲"、"朱"、"Ć"、"Φ"、 "≦"、"♣"、"◎"、"≟"、"米"、 "子"、"샮"、"回" のとき(モードダイ セルを "SP" に合わせている場合)
- ・撮影モードが "▲M" のとき (モードダイヤルを "SP" に 合わせている場合)







撮影メニュー

● 感度を変更する (® 感度)

光に対する感度を変更することができます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場所での撮影が可能になります。

✓ チェック!

■ ISO感度の設定値 <FinePix A610> AUTO、400、200、100 <FinePix A900/A820/A800> AUTO、800、400、200、100

AUTOは被写体の明るさに応じて、感度が自動的に設定されます。



AUTO以外のときは設定 値が表示されます。

きょう メモ

撮影モードが**♪M**マニュアルのとき、ISO感度設定ができます。それ以外の撮影モードはAUTOのみです。

(!) 注意

高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。 状況に応じて感度設定を使い分けてください。

記録される画像の大きさを変える (分ピクセル)

記録される画像の大きさを変更できます。 画質重視か枚数重視か目的に応じて使い分けましょう。

■ ピクセル設定と用途例 (FinePix A900)

ピクセル	用途例
9M F (3488×2616) 9M N (3488×2616)	A3、四切サイズ程度でプリントする場合。画質を優先する場
32 (3696×2464)	合は"9M F"を選んでくださ い。
5M (2592×1944)	六切、A4サイズ程度でプリントする場合。
SM (2048×1536)	DSCW、2L、HV、A5サイズ 程度でプリントする場合。
2M (1600×1200)	DSC、L、ハガキ、A6サイズ 程度でプリントする場合。
(640×480)	電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。

■ ピクセル設定と用途例 (FinePix A820/A800)

ピクセル	用途例
8MF (3296×2472) 8MN (3296×2472)	A3、六切、四切、A4サイズ程度でプリントする場合。
32 (3504×2336)	画質を優先する場合は" M F" を選んでください。
4M (2304×1728)	DSCW、2L、HV、A5サイズ 程度でプリントする場合。
2M (1600×1200)	DSC、L、ハガキ、A6サイズ 程度でプリントする場合。
(640×480)	電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。

■ ピクセル設定と用途例 (FinePix A610)

ピクセル	用途例
6MF (2848×2136) 6MN (2848×2136)	六切、四切、A4サイズ程度でプリントするよう。
32 (3024×2016)	画質を優先する場合は"MF" を選んでください。
3M (2048×1536)	DSCW、2L、HV、A5サイズ 程度でプリントする場合。
2M (1600×1200)	DSC、L、ハガキ、A6サイズ 程度でプリントする場合。
(640×480)	電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。

■ プリントサイズ早見表

АЗ	297mm×420mm		A6	105mm×148mm
四切	254mm×305mm	05mm		102mm×152mm
A4	210mm×297mm		HV	89mm×158mm
六切	203mm×254mm		L	89mm×127mm
A5	148mm×210mm	Ì	DSC	89mm×119mm
2L	127mm×178mm			
DSCW	127mm×169mm			

20

写せる範囲とピクセルについて

诵常







"型"は、他の記録画素数が画像比率4:3で記録されるのに対して、3:2の比率(フィルム・ポストカードと同じ比率)で撮影されます。


***** × **E**


- ピクセルが大きいほど画質が良くなり、小さいほど1 枚のメモリーカードにより多くの枚数を記録すること ができます。
- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・ピクセルを変更すると撮影可能枚数 (→148~150 ページ) が変わります。設定の右側の数字が撮影可能 枚数です。

● 画像の明るさを変える (②露出補正)

使用可能撮影モード: **△**M (→49ページ)

被写体と背景のコントラスト (明暗の差) がきわめて大きい場合など、適正な明るさ (露出) にならない場合に使用します。



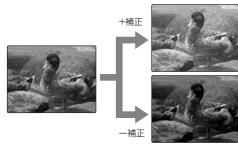

✓ チェック!

- 補正範囲: -2EV~+2EV(13段階:約1/3EVステップ)
- 用語解説「EV」(→152ページ)
- ・露出補正に応じて、液晶モニターでも明るさの確認が できます。



露出補正の目安

・逆光の人物撮影: +²/3EV~+1²/3EV



スキー場などの明るい場面や反射の強い場合: +1EV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+1EV
- ・スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合:-2/3EV
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合:
 -2/3EV

きょう メモ

- ・露出補正の設定は、電源をOFFにしても保持されます ("☑"点灯)。必要のないときは設定値を"±OEV" にしてください。
- ・次のような状態では、露出補正は無効になります。
- AUTOまたは "◆" 赤目軽減でフラッシュが発光したとき
- "4" 強制発光で撮影シーンが暗いとき



色合いを調節する (®ホワイトバランス)

使用可能撮影モード: ΦM (→49ページ)

太陽光や照明など撮影時の光源によって白色の色合いが変わるのを、見た目に近い白色に調節することができます。



AUTO : カメラが自動的にホワイトバランスを設

定します。

*晴れ : 晴天の屋外での撮影用です。 を日陰 : 曇天や日陰などでの撮影用です。 労蛍光灯1 : 昼光色蛍光灯の下での撮影用です。 労蛍光灯2 : 昼白色蛍光灯の下での撮影用です。 労蛍光灯3 : 白色蛍光灯の下での撮影用です。 令電球 : 電球、白熱灯の下での撮影用です。

₹ ×E

- ホワイトバランスがAUTO時は、人物の顔アップや特殊な光源下では、正しい色味にならない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスに設定してください。
- フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定になります。
 光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを "⑨" 発光禁止(→52ページ)に設定してください。
- ・撮影環境(光源など)によって多少色味が変わる場合 があります。
- ・撮影後、再生して画像の色味(ホワイトバランス)を 確認することをおすすめします。
- ・用語解説「ホワイトバランス」(→152ページ)。

再生メニューを使う

撮影した画像を再生するときの機能です。



再生メニューの設定方法



カメラを再生モードにします (→33ページ)。



* FinePix A800の画面です。



② "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニュー画面を表示します。



③ 変更する項目を選びます。



④ 設定の変更に移ります。



* FinePix A800の画面です。



(5) 設定を変更します。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

! 注意

お使いの機種によって、メニュー項目は変わります。

再生メニュー

画像を送受信する () 赤外線通信) (FinePix A900/A820/A800のみ)

高速赤外線通信機能のある弊社製デジタルカメラ、デジ タルプリントシステム「PrinCiao EXI、プリンター、 その他の機器、およびIrSimple機能を搭載した携帯端末 に画像を送ることができます。

また、高速赤外線通信機能のある弊社製デジタルカメラ、 その他の機器、およびIrSimpleShot™(IrSS™)機能を搭 載した携帯端末から画像を受け取ることもできます。 送受信に対応する機器については、ホームページ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/) に紹介 しています。互換性情報から本機に関する情報をご覧く ださい。

■ メニューを設定する





① カメラを再生モードにします (→33ペー ジ)。



② "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニュー画面を表示します。



(3) "●赤外線通信"を選びます。



④ 送受信画面を表示します。



TX M

赤外線诵信の诵信方式をセットアップメニューで切り換 えることができます。切り換えかたについては85、87 ページをご参照ください。

🗸 チェック

送受信に対応する機器については、ホームページ (http://fuiifilm.ip/support/digitalcamera/) に紹介 しています。互換性情報から本機に関する情報をご覧く ださい。また、それぞれの機器の使用方法については、 それぞれに付属の使用説明書をご参照ください。

画像を送信する


弊社製デジタルカメラを例にしてご説明します。他の機 器でも手順は同様です。



① 受信元のカメラの電源を入れます。



· ②送信元のカメラで送信するコマ(ファイ ・ ル)を選びます。

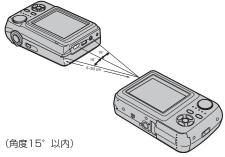

③ カメラの赤外線通信ポート(→14ページ)を受信元のカメラの赤外線通信ポートの正面に向けます。 画像送受信可能範囲は、上下左右各15°までで、約5cm~20cmまでです。





(4) "MENU/OK" ボタンを押すと送信が開始されます。

送信が終了すると液晶モニターに"送信 完了"と表示されます。

! 注意


- ・通信するときは受信元の機器の電源が入っているかご確認ください。
- 3:2の画像の場合、プリンターの仕様によってはプリントの上下または左右に白線が入る場合があります。
- ・動画は送信できません。
- ・本機以外で撮影した画像は送信できない場合があります。

🚄 チェック

- ・受信元の機器の使用方法についてはそれぞれの使用説明書をご参照ください。
- Pivi ブリントは弊社製プリンター NP-1、MP-100、MP-70、MP-300に対応しています。その他の対応機器については、ホームページ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/) に紹介しています。互換性情報から本機に関する情報をご覧ください。

画像を受信する


弊社製デジタルカメラを例にしてご説明します。他の機 器でも手順は同様です。



送信元のカメラの電源を入れます。



② 送信元のカメラで送信するコマ (ファイ ル)を選びます。

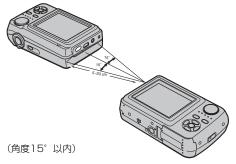

③ カメラの赤外線通信ポート (→14ページ) を送信元 のカメラの赤外線通信ポートの正面に向けます。 画像送受信可能範囲は、上下左右各15°までで、約 5cm~20cmまでです。





④ "▼" ボタンを押すと、受信が開始され ます。受信が終了すると液晶モニターに "受信完了"と表示されます。

(!) 注意

- 動画は送受信できません。
- 本機より送信する画像がMM以上の場合は、画像サイズ がMMになります。
- 「接続できませんでした」「送信できません」「受信で きません] と表示された場合は、"MENU/OK" ボタ ンまたは"▼"ボタンを押して再送信または再受信す るか、"DISP/BACK"ボタンを押して送受信を中止 してください。
- カメラや他の機器の間には何も置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所や蛍光灯の直下では、正常に通 信できない場合があります。
- ・テレビやビデオのリモコンなど他の赤外線通信機器や ノイズを発生する機器が近くにある場所では、正常に 诵信できない場合があります。
- ・画像の送受信が終わるまで、赤外線通信ポートを他の 機器やカメラの赤外線ポートに向けたままにして動か さないでください。



サメモ

他のカメラから受信した画像を再生した場合、液晶モニ ターに "畄" プレゼントアイコンが表示されます。



連続して再生する (@スライドショー)

撮影した画像を順番に再生します。画像の切り換えかた などを設定できます。



* FinePix A800の画面です。



- ・途中でやめる場合は "MENU/OK" ボタンを押してく ださい。
- ・▲▶でコマ送りできます。
- スライドショー中は自動電源OFF(→92ページ)し ません。
- ・動画は自動的に再生が始まり、再生が終わると自動的 に次のコマに進みます。
- ・ "DISP/BACK" ボタンを1回押すと、液晶モニターに ガイダンスが表示されます。

プリントする画像を指定する (一プリント予約)

DPOF対応のお店やプリンターでプリントするときに、 画像や枚数、日付の有無を指定することができます。



* FinePix A800の画面です。

日付あり設定 (プリントしたときに日付が印字され

ます。

: プリントしたときに日付が印字され 日付なし設定

ません。

: プリント予約したすべてのコマ 全コマ解除

(ファイル) の設定を解除します。

日付あり設定、日付なし設定

プリント予約を設定します。 "日付あり設定**」。**" のときは "**」。**" が表示され、日付を印字できます。





① プリント予約するコマ(ファイル)を選びます。



- ② プリント枚数を設定します。
 - ・最大99枚まで設定できます。
 - ・プリントしないコマはO枚に設定してく ださい。

続けて設定する場合は、①、②の操作を繰り返してく ださい。



③設定が完了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを押してください。"DISP/BACK" ボタンを押すとプリント予約されません。



④合計枚数が表示されますので、もう一度、 "MENU/OK" ボタンを押します。

№ メモ プリント予約を解除するには

- ① "MENU/OK" ボタンを押して、再生メニューを表示し、▲▼で "●プリント予約 (DPOF)" を 選びます。
- ② "▶" ボタンを押して、設定の変更に移ります。
- ③ ▲▼で "日付あり設定**し**" か "日付なし設定" を選び、"MENU/OK" ボタンを押して予約設定 画面を表示します。
- ④ ▲▶でプリント予約を解除したいコマ(ファイル)を選びます。
- ⑤ ▼でプリント枚数をO枚に設定します。

続けて解除するには④、⑤の操作を繰り返します。 設定が終了したら必ず"MENU/OK"ボタンを押してく ださい。

・全コマ解除(→71ページ)



・他の機種でプリント予約してあるとき



他の機種でプリント予約されたコマ (ファイル) がある場合は "Mプリント予約リセット OK?" と表示されます。

"MENU/OK"ボタンを押すと、既にプリント予約された設定はすべて消去されます。そのため、新たにプリント予約をやり直す必要があります。

- ・同一メモリーカード内で最大999コマの画像にプリント予約できます。
- ・動画はプリント予約できません。

! 注意

- ・設定中に"DISP/BACK"ボタンを押すと、新規設定がすべてキャンセルされます。既にプリント予約されていたときは修正のみキャンセルされます。
- ・ブリンターの仕様によっては日付が入らないことがあります。
- ・本機以外で撮影した画像はプリント予約できない場合 があります。

全コマ解除

プリント予約をすべて解除できます。



再生メニューで"全コマ解除"を選び (→69ページ)、 設定画面を表示します。



"MENU/OK"ボタンを押すと、プリント 予約がすべて解除されます。




プリント予約が設定してあるコマ (ファイル) には、再 生時に "♣" が表示され、確認できます。

250 F4.2

■ 鼻プリント予約 (DPOF) について

DPOF (ディーポフ) とはDigital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定情報をメモリーカードなどに記録するときの形式です。



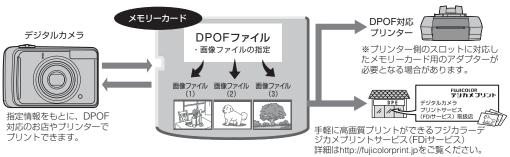



デジカメプリントのご注文について

DPOF情報を記録したメモリーカードを、フジカラーデジカメブリントサービス(FDiサービス)取扱店にお持ちいただき、お店で「DPOF指定でブリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質ブリントサービスが受けられます。1回のDPOF指定でブリントできるサイズは1種類です。一部の店舗では、DPOF指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。

また、DPOF指定をしなくてもフジカラーデジカメプリントサービスの取扱店でプリントしたいコマや、その枚数、日付の有無などの指定ができます(お店のプリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にできます)。詳しくはお店にご確認ください。

- ※ 内蔵メモリーの画像にもブリント予約(DPOF)できます。ただし、PictBridge機能(→96ページ)を使用して、カメラと プリンターを直接つないでプリントするときにのみ利用できます。
- ※ 日付プリントをする場合には、撮影時にカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。
- ※「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピクチャーカード (Type M) からお店プリントする場合は、Type M対応のプリント受付機をご利用ください。詳しくはお店にご確認ください。



画像を保護する (命プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテク トを設定して保護できます。

設定/解除

選んだコマ (ファイル) をプロテクトしたり、プロテク トを解除したりします。




プロテクトされてい ない場合



プロテクトされてい る場合(" 🖳 "表示)



① 設定/解除するコマ(ファイル)を選びま す。





プロテクト設定 プロテクトされている場合:

解除

続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。 終了する場合は "DISP/BACK" ボタンを押してくだ さい。

全コマ設定





"MENU/OK" ボタンを押すと、すべての コマ (ファイル) をプロテクトします。

全コマ解除





"MENU/OK" ボタンを押すと、すべての コマ (ファイル) のプロテクトを解除しま

▶ メモ 全コマ設定、全コマ解除を中止する



撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ解除 に時間がかかる場合があります。 操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は "DISP/BACK"ボタンを押してください。

(!) 注意

フォーマット (→91ページ) をすると、プロテクトし てあるコマ(ファイル)も消去されてしまいます。



画像をコピーする (伽画像コピー)

本機の内蔵メモリーに保存された画像をメモリーカード ヘコピーできます。

またメモリーカードに保存された画像をカメラの内蔵メ モリーヘコピーすることもできます。

■ コピーの方法を決める





① "励力メラ→□カード"か"□カード → 1 カメラ"を選びます。



② 設定の変更に移ります。

1コマコピーする (1コマ)





①"1コマ"を選びます。



(2) "MENU/OK" ボタンを押して、確認画面を表示します。





▶ ③ コピーするコマ(ファイル)を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押すと、表示中のコマ(ファイル)をコピーします。



続けてコピーするには③、④の操作を繰り返します。 コピーを終えるには"DISP/BACK"ボタンを押します。

すべてのコマをコピーする (全コマ)





① "全コマ" を選びます。



(2) "MENU/OK" ボタンを押して、確認画面を表示します。





③ "MENU/OK" ボタンを押すと、すべて のコマ (ファイル) をコピーします。

! 注意

- ・ "回空き容量がありません"、"血空き容量がありません"と表示された場合、途中までしかコピーされませ、
- ・ブリント予約していた画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。



画像を回転する(の画像回転)

縦位置で撮った画像も液晶モニターでは横向きに表示されます。

画像を回転すると正しい向きで見ることができます。

! 注意

プロテクトされたコマ(ファイル)は回転できません。 プロテクトを解除してから回転させてください。(→73ページ)。



本機で再生した場合のみ回転表示されます。 また、本機以外のカメラで撮影した静止画は回転できない場合があります。



①回転するコマ (ファイル) を選びます。




② "MENU/OK" ボタンを押して再生メニューを表示します。



③ "❷画像回転"を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押します。





⑤ 回転させます。

▼:時計回りに90°回転 ▲:反時計回りに90°回転



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定しま



次の再生時には自動的に回転表示されます。

回転を取り消す場合は "DISP/BACK" ボタンを押します。

画像を切り抜く (トリミング) (FinePix A900/A820/ A800のみ)

撮影した画像の必要な部分を切り抜くことができます。



① カメラを再生モードにします。(→33 ページ)



② トリミングするコマ (ファイル) を選び ます。



3 "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニュー画面を表示します。




④ "●トリミング"を選びます。




(5) 設定画面を表示します。

2切り抜く部分を選ぶ

(広角) ズーム(縮小)









🔑 🖈 😩 ①拡大、縮小します。



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



② 切り抜きたい部分に移動します。



3 "MENU/OK" ボタンを押します。



3記録する



トリミング後の記録画素数を確認して "MENU/OK" ボタンを押します。 トリミングした画像は別ファイルで 最後のコマに追加されます。

🏝 メモ

- ・途中で1コマ再生に戻るには、"DISP/BACK" ボタン を押します。
- ・手順②でズーム時に拡大したサイズによって、記録画素数が変わります。最小の0.3Mになる場合は "OK 実行"の文字が黄色になります。

きょ メモ

記録画素数と用途について(FinePix A900)

* 記跡凹糸数C用処について (TINEFIX A300)					
5M	六切、A4サイズ程度でのプリント				
ЗМ	DSCW、2L、HV、A5サイズ程度でのプリント				
2M	DSC、L、ハガキ、A6サイズ程度でのプリント				
03M	電子メールへの画像添付やホームページでの 使用				

記録画素数と用途について (FinePix A820/A800)

ı	4M	DSCW、2L、HV、A5サイス程度でのプリント		
	2M	DSC、L、ハガキ、A6サイズ程度でのプリント		
- 電子		電子メールへの画像添付やホームページでの		

- **③** ピクセルの設定が "**四**" で記録された画像は、通 常のサイズ (4:3) でトリミングされます。
- プリントサイズについては61ページをご参照ください。

! 注意

使用

- FinePix A610では "●" トリミングを使用できません。
- ・本機以外のカメラで撮影した静止画はトリミングできない場合があります。

☎動画を撮影する

動画を撮影できます。

機種によって、動画モードの設定方法が異なりますので、下記をご参照いただき、お使いの機種の設定方法 をご確認ください。

● ■動画モードに設定する (FinePix A610)





① "MENU/OK" ボタンを押して、撮影メニューを表示します。



② "●撮影モード"を選びます。



③ 設定の変更に移ります。




④ "聲"動画を選びます。




⑤ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

● #動画モードに設定する (FinePix A900/A820/ A800)

モードダイヤルを"≌"に合わせます。



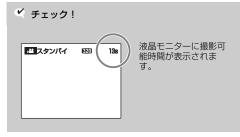

■ ズームについて

撮影を開始する前にズーム操作を行ってください。 撮影中はズームできません。





拡大、縮小します。

✔ チェック!

<FinePix A900/A820>


- ・光学ズーム焦点距離 約39mm~約156mm相当 (35mmフィルム換算) 最大ズーム倍率 4倍
- 撮影可能距離 約60cm~無限遠 (∞) <FinePix A610>

・光学ズーム焦点距離

- 約39mm~約117mm相当 (35mmフィルム換算) 最大ズーム倍率 3倍
- 撮影可能距離 約60cm~無限遠 (∞)
- <FinePix A800>
- ・光学ズーム焦点距離 約36mm~約108mm相当 (35mmフィルム換算) 最大ズーム倍率 3倍
- 撮影可能距離 約50cm~無限遠 (∞)

動画を撮影する





シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始され ます。

撮影中は液晶モニターに **(●RFC)** と、残り時間の カウントダウン(秒読み)が表示されます。



撮影中にシャッターボタンを半押 しするか、残り時間がなくなると 撮影を終了します。

半押し



撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありませ ho

★動画を撮影する(つづき)

✓ チェック! 撮影できる動画について

撮影形式:

Motion JPEG形式 (→152ページ)

<FinePix A610> 音声なし

<FinePix A900/A820/A800> モノラル音声付き

動画サイズ:

320 (320×240ピクセル)

フレームレート (→152ページ):30フレーム/秒 (固定)

一 メモ

- ・撮影前の液晶モニター表示と動画記録中の液晶モニ ター表示は明るさや色などが異なる場合があります。
- シャッターボタンを全押ししたときに、ピントは固定 されますが、露出、ホワイトバランスはシーンに応じ て自動的に変化します。
- ・撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけメモリー カード、または内蔵メモリーへ記録されます。
- 標準撮影時間については148~150ページをご参照 ください。

(!) 注意

- ・FinePix A610では、動画に音声が入りません。左記の「 ビ チェック! 撮影できる動画について」の「撮影形式」をご確認ください。
- 動画はメモリーカード、または内蔵メモリーに記録しながら撮影するため、突然電源が切れる(電池切れ、ACパワーアダプターの接続が外れる)と正常に保存処理できません。
- ・本機で撮影した動画ファイルは、本機以外では再生で きない場合があります。
- FinePix A900/A820/A800では音声が同時に記録 されるので、指などでマイク (→14ページ) をふさ がないようご注意ください。
- FinePix A900/A820/A800では動画撮影中に操作音が記録されることがあります。
- 「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピクチャーカードを使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去を繰り返すと動画記録時間がまれに短くなることがあります。
- このような場合には全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。そのとき、消去したくない重要なコマ(ファイル)はパソコンなどにコピーしてください。

もっと使いこなそう(動画編)

▶動画を再生する





①動画ファイルを選びます。("聲"が表示されます。)



② 再生が開始されます。



液晶モニターに再生時間と 進行状況を示すバーが表示 されます。

■ 動画再生操作方法

	操作	説明
再生		再生を開始します。 再生が終わると自動的に停止し ます。
一時停止/ 解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停 止を解除します。
停止		再生を停止します。 停止中に◀▶を押すと次の ファイルに送られます。
早送り/ 巻戻し		再生中に操作すると早送り/巻 戻しします。
コマ送り		一時停止中に ◀ または ▶ を押 すたびに1コマずつ送られます。 押し続けると速く送られます。

™ メモ

高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや 黒い横スジが入ることがありますが故障ではありません。

(!) 注意

- FinePix A610では、動画に音声が入りません。82 ページの「 ゲ チェック! 撮影できる動画について」 の「撮影形式」をご確認ください。
- ・本機以外で撮影したファイルは再生できない場合があります。
- ・パソコンで再生する場合、メモリーカード、内蔵メモ リー内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに 保存して、そのファイルを再生してください。
- FinePix A900/A820/A800をお使いの方は、スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。

再生音量を調節する(FinePix A610を除く)

FinePix A900/A820/A800では動画再生中に音量調節ができます。





①動画再生中に "MENU/OK" ボタンを押します。

動画は自動的に一時停止します。



② 音量を調節します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して設定します。

自動的に動画再生に戻ります。

カメラの設定を変える-匈セットアップ

● セットアップメニューの操作

1 セットアップメニューを表示する



① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



②"⑤セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

2ページを切り換える



* FinePix A800の画面です。



ページを選びます。



② 項目の選択に移ります。

3 設定を変更する



* FinePix A800の画面です。



①変更する項目を選びます。



② 設定の変更に移ります。一部の項目では専用の設定画面に切り換わります。



③ 設定を変更します。



④ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

(!) 注意

FinePix A610では、設定できない項目があります。詳しくは86ページの「セットアップメニュー一覧」をで確認ください。



セットアップメニュー一覧

! 注意


お使いの機種によって、メニュー表示は変わります。下記の表は、FinePix A900/A820/A800の一覧表です。FinePix A610では、"▶2" までしかありませんので、ご注意ください。

	項目	設定(表示)	工場出荷時	内容	ページ
	☑撮影画像表示	3秒/1.5秒	1.5秒	撮影後の画像確認画面(撮影結果)の表示方法を設定できます。撮影結果が約3秒間、または約1.5秒間表示され、自動的に記録されます。撮影画像と実際の色味が異なる場合がありますので、再生してご確認ください。	_
Ò	■ コマN0.	連番/新規	連番	コマNO.の付けかたを設定します。	88
	҈ デジタルズーム	ON/OFF	OFF	ズームする際にデジタルズームを併用するか設定できます。	88
	■モニター節電	ON/OFF	ON	何も操作していないときに、自動的に液晶モニターの明るさ を暗くします。	90
	⊕ 日時設定		_	日付、時刻を修正できます。	25
	▼ ビープ音量	•(•1)/•(•1/•(•/•(OFF	I	ボタンなどを操作したときの音量を設定できます。	_
اعر	■ シャッター音 (FinePix A900/ A820/A800のみ)	• (•1) /• (•1 /• (•/•(0FF	40	シャッターを切るときの音量を設定できます。	_
	1 再生音量 (FinePix A900/ A820/A800のみ)	_	7	動画再生時の音量設定ができます。	90
	☆ モニター明るさ	_	0	液晶モニターの明るさを設定できます。	91

	項目	設定(表示)	工場出荷時	内容	ページ
	■ フォーマット		_	メモリーカード、または内蔵メモリーを初期化します。すべ てのファイルが消去されます。	91
	❷言語/LANG.	日本語/ENGLISH	日本語	液晶モニターに表示する言語を設定できます。	_
2عر	自動電源OFF	5分/2分/OFF	2分	何も操作していないときに、自動的に電源が切れる時間を設 定できます。	92
	⊎界時計	△ / +	仑	時差の設定ができます。	92
	麗 ビデオ出力	NTSC/PAL	NTSC	ビデオ出力をNTSCにするかPALにするかを選択します。 日本国内で使用する場合はNTSCを選択してください。	_
	■充電池放電	_	_	ニッケル水素電池を放電します。	129
3عر	→ 赤外線通信設定 (FinePix A900/ A820/A800のみ)	標準/IrSS	標準	● 赤外線通信をする際に通信方式を標準(IrSimple)送信にするか、IrSS送信にするか選択します。カメラやプリンターなどと通信する場合は標準を、テレビなどと通信する場合はIrSSを選択してください。	
	ロリセット	-	_	日時設定、世界時計、ビデオ出力以外のすべての設定を工場 出荷時設定にリセットします。 "▶ を押すと確認画面が表 示されるので、リセットするには "◀▶" で "実行" を選 び、"MENU/OK" ボタンを押します。	_

コマNO.

コマNO.の付けかたを設定します。

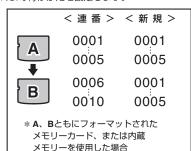

連番: 最後に使用したメモリーカード、または内蔵メ モリーの最終ファイルNO.から続けて記録しま す。

新規: メモリーカードごとにファイルNO.は0001から記録が開始されます。

メモリーカード内の画像を消去したときは、最後に記録されたファイルNO.から続けて記録します。

✓ チェック!



再生時、液晶モニターの右 上の7ケタの数字のうち下 4ケタがファイルNO.で上 3ケタはフォルダNO.です。


₩ ×E

250 F4.2

- "連番"はパソコンなどに画像を取り込んだときにファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利です。
- ・"回リセット" (→87ページ) を実行した場合、コマ NO.の設定は"連番"になりますが、コマNO.自体は "0001" に戻りません。
- ・ "連番" でメモリーカードを交換したとき、 最後に記憶したファイルNO.の画像があった場合、大きいファイルNO.に続けられます。
- ・他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる場合があります。


デジタルズーム

光学ズームの最大倍率から、さらに拡大して撮影できます。




■ ズームバー表示

FinePix A900/A820



FinePix A610/A800



※ FinePix A800の場合です。FinePix A610の場合は、約6.2倍です。

(!) 注意

デジタルズームを使用すると被写体をより拡大して撮影できますが、画質が劣化します。撮影目的に応じて使用してください。

✓ チェック!

FinePix A900/A820

- ・光学ズーム焦点距離*約20mm、約156mm
- 約39mm~約156mm相当 ・デジタルズーム焦点距離*
- ・ デンダルスーム焦点距離。 約156mm~約1186mm相当 最大ズーム倍率 約7.6倍
- ・デジタルズーム焦点距離*(型時) 約160mm~約1213mm相当 最大ズーム倍率 約7.6倍

■FinePix A610

- ・光学ズーム焦点距離*約39mm~約117mm相当
- デジタルズーム焦点距離*約117mm~約721mm相当最大ズーム倍率 約6.2倍
- デジタルズーム焦点距離*(経理時) 約120mm~約741mm相当 最大ズーム倍率 約6.2倍

■FinePix A800

- ・光学ズーム焦点距離*
- 約36mm~約108mm相当 ・デジタルズーム焦点距離*
- 約108mm~約746mm相当 最大ズーム倍率 約6.9倍
- デジタルズーム焦点距離*(経理時) 約111mm~約766mm相当 最大ズーム倍率 約6.9倍

*35mmフィルム換算

₹ M

光学ズームとデジタルズームを切り換えるとき、ズーム表示位置(■)が停止します。もう一度同じ方向に回すと■が動き、引き続きズームされます。

モニター節電

8秒間操作しないと、自動的に液晶モニターが暗くなります。

消費電力を抑え、電池を長持ちさせられます。



ボタン操作をすると、通常の明るさに戻ります。

(!) 注意

再生モード、動画モード時はモニター節電は無効になり ます。

再生音量(FinePix A610を除く)

動画再生時の音量を調節します。





① 音量を調節します。数字が大きくなるほど音量が大きくなり、〇のときは消音になります。



② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

(!) 注意

FinePix A610では再生音量の設定ができません。

モニター明るさ

液晶モニター表示の明るさを調節します。





①明るさを調節します。+側にすると明るくなり、-側にすると暗くなります。



"MENU/OK" ボタンを押して決定します。

フォーマット

メモリーカード、内蔵メモリーをカメラ用に初期化 (フォーマット) します。



- ・フォーマットする場所 "**№**フォーマット OK?" :内蔵メモリー
- "**フ**オーマット OK?" :メモリーカード



• ① "実行"を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、メモリーカード、または内蔵メモリーが初期 化されます。

! 注意

- フォーマット時に、プロテクトされているものを含むすべてのコマ(ファイル)が消去されます。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。
- フォーマット時は、電池カバーを開けたり、衝撃を与 えたりしないでください。フォーマットが中断されま す。

自動電源OFF(オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)操作しないと自動的に電源が切れます。電池を長持ちさせたいときに使用します。

! 注意

スライドショー (\rightarrow 69ページ)、充電池放電 (\rightarrow 129ページ)、プリンターやパソコンとの接続 (\rightarrow 96、113ページ) 時は自動電源OFFしません。

ンメモ 再び電源を入れるには

「電源を入れる/切る」(→22ページ) をご参照ください。

世界時計

旅行先で時差がある場合に、時差の設定ができます。撮 影時間が設定した時間で記録されます。

● 時差設定を有効にする。



* FinePix A800の画面です。



"**企**ホーム"と"**十**現地"を切り換えます。 時差を設定するときは"**十**現地"にします。

△ホーム:お住まいの地域

十現地:旅行先

2 時差設定に移る。



* FinePix A800の画面です。



時差設定画面に移ります。

3 時差を設定する。





①変更する項目(+か一、時、分)を選びます。



②設定を変更します。



③ 設定が終了したら、"MENU/OK" ボタンを押して決定します。

✓ チェック!

設定可能時間-23:45~+23:45(15分単位)




世界時計を設定すると、 撮影モードにしたとき液 晶モニターに、"士"と 日付が3秒間表示されま す。 そのとき日付表示は黄色 に変わります。

✓ チェック!

旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず "**企**ホーム"に設定し直して、日時を再確認してください。

テレビに接続する (FinePix A610)

テレビに接続すると大画面で写真を見ることができます。「スライドショー(→69ページ)」を使用すると、パーティーなどで楽しめます。

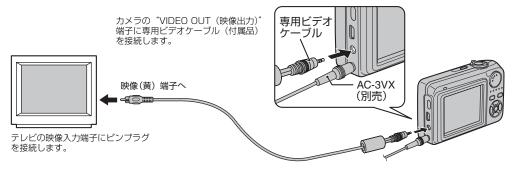

! 注意


- ・専用ビデオケーブル(付属品)、ACパワーアダブター (別売) は、接続端子に奥までしっかりと差し込んで ください。
- ACパワーアダプター (別売) についてのご注意は、 128ページをご参照ください。

₩ XE

- ・専用ビデオケーブルをテレビに接続すると液晶モニ ターの表示が消えます。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します
- ・テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参 照ください。
- ・長時間、テレビに接続する場合はACパワーアダプター AC-3VX(別売)のご使用をおすすめします。

テレビに接続する (FinePix A900/A820/A800)

テレビに接続すると大画面で写真を見ることができます。「スライドショー(→69ページ)」を使用すると、パーティーなどで楽しめます。

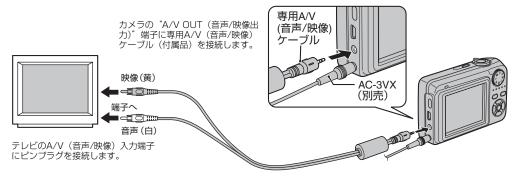

! 注意

- ・専用A/V(音声/映像)ケーブル(付属品)、ACパワーアダプター(別売)は、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ACパワーアダプター(別売)についてのご注意は、 128ページをご参照ください。

₹ ×E

- ・専用A/V(音声/映像)ケーブルをテレビに接続する と液晶モニターの表示が消えます。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。
- ・テレビに接続すると、"□再生音量"の設定をしても 音量は変更されません。テレビの音声/映像入力につ いては、テレビの説明書をご参照ください。
- ・長時間、テレビに接続する場合はACパワーアダプ ター AC-3VX (別売) のご使用をおすすめします。


プリンターに接続してプリントする-PictBridge機能

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリ ンターを直接つないでプリントできます。



プリンターに接続する

◆ 付属のUSBケーブル(mini-B)でカメラとプ リンターを接続します。

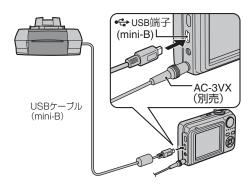

#X XE

プリンターに接続する場合はACパワーアダプター AC-3VX(別売)のご使用をおすすめします。

☆ 接続したら、プリンターの電源を入れ、その あと"」"(再生)ボタンを約1秒間押してカ メラの電源を入れます。



電源を入れると接続確認の画 面が表示されます。

❸ しばらくすると次の画面が表示されます。



コマを指定してプリントする **→**97ページへ プリント予約(DPOF)した 画像をプリントする **→**98ページへ



一 メモ

プリンターによっては使えない機能があります。

コマを指定してプリントする(日付 ありプリント、日付なしプリント)





① プリントするコマ(ファイル)を選びます。



② プリント枚数を設定します。最大99枚まで設定できます。

続けて設定するには(1)、(2)の操作を繰り返します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。



OK開始 BACK 戻る



④もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、指定された枚数がプ リントされます。



合計(トータル)枚数がO枚のときに"MENU/OK"ボタンを押すと、表示画面を1枚ブリントする確認画面が表示されます。もう一度、"MENU/OK"ボタンを押すと、ブリントされます。

▶ メモ 日付を入れてプリントする



- ① "DISP/BACK" ボタ ンを押して設定画面を 表示します。
- ② "日付ありプリントで" を選びます。
- ③ "MENU/OK" ボタン を押して決定します。

(!) 注意

日付プリントに対応していないプリンターに接続し た場合は、"日付ありプリントで"が選べません。

プリント予約 (DPOF) 設定でプ リントする(二子約プリント)



DISP/BACK"ボタンを押して、メ ニューを表示します。



② "♣予約プリント"を選びます。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。

▲ 予約プリントします トータル:9枚 OK開始 EACK やめる



④ もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、プリント予約したコ マが連続してプリントされます。

🗸 チェック!

"△予約プリント"をする場合は、あらかじめ69ページ を参照してプリント予約をしてください。

(!) 注意

プリント予約(→69ページ)で"日付あり設定で"に しても、日付プリントに対応していないプリンターの場 合、日付が印字されません。





プリント中に "DISP/BACK" ボタンを押すとプリント を中止できます。プリンターによってはすぐにプリント を中止できない場合や、プリントの途中で停止する場合 があります。

動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源を いったん切って、もう一度入れ直してください。



プリンターと接続を切るには

- ① カメラの液晶モニターに "プリント中" と表示されて いないことを確認します。
- ② カメラの電源を切り、USBケーブル (mini-B) を取 り外します。

きょ メモ

内蔵メモリーの画像にもプリント予約(DPOF)できます。

! 注意

- PictBridge機能は、カメラで撮影した画像以外ではプリントできない場合があります。
- ・本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの 設定はできません。
- ・内蔵メモリー、または本機でフォーマットしたメモリーカードをで使用ください。
- 動画はプリントできません。
- ・本機以外で撮影した画像はプリントできない場合があります。

パソコンと接続する

パソコンと接続することで、画像データを保存したり、専用ソフト"FinePixViewer"を使って閲覧や管理など様々なことができます。

パソコンと接続する前に

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続前に、必ず付属のCD-ROMを使ってすべてのソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

インストール前にカメラをパソコンに接続すると、正常 に接続できなくなる場合があります。

✓ チェック

■ CD-ROMのバージョンについて



CD-ROMのバージョンはCD-ROMの盤面に下記のように書かれています。

「○○ Version □.□ x」 例) KA Version 2.1a

○○ : 大文字アルファベット二文字

□.□:数字

x: 小文字アルファベット

! 注意

- ・本機はPTP/MTP対応カメラです。PTP/MTP対応カ メラとはパソコンやプリンターを自動認識し、簡単に 接続できるカメラです。
- ACパワーアダプター AC-3VX (別売) を使った接続をおすすめします。通信中に電源が切れるとメモリーカードまたは内蔵メモリー内のファイルを破壊する可能性があります。
- 通信中はUSBケーブル (mini-B) を取り外さないでください。通信中に接続が切れると、メモリーカードまたは内蔵メモリー内のファイルを破壊する可能性があります。
- Mac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要です。
- ・USBケーブル (mini-B) は向きに気をつけて、接続 端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ・カメラを取り外すとき、電源を切るときは必ず所定の 手順で行ってください (→117、118ページ)。
- カメラとパソコンが通信中のときは、インジケーター ランプが緑/橙に交互点滅します。
- ・パソコンと接続している時は自動電源OFFしません。
- ・メモリーカードの交換は、必ず117、118ページの 手順でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行って ください。
- ・パソコンで"コピー中"の表示が消えても、カメラと 通信中の場合があります。必ずカメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。

FinePixViewerでできること

FinePixViewerは、デジタルカメラで記録した静止画/動画/音声ファイルをパソコンに保存し、整理、加工、印刷などを行うためのソフトウェアです。ここでは簡単にその機能をご紹介します。

- ■カメラのデータをパソコンに保存する一カメラをパソコンに接続すると自動的にFinePixViewerが起動して、簡単な操作でパソコンにデータを保存できます。接続方法は113ページをご覧ください。
- ファイルを閲覧・整理する・静止画/動画/音声などの各ファイルを、サムネイル表示でわかりやすく確認できます。
- ■画像ファイルを加工する 画像の自動画質調整、回転など、画像処理機能を利用できます。
- スライドショーを行う・BGMを付けて撮影日などを字幕のように表示しながらスライドショーを再生できます。
- ■画像を印刷する・印刷する画像を選択し、レイアウトのプレビューを見ながら、画像の印刷が簡単に行えます。
- Eメールに画像を添付する・メール送信に適した画像サイズに変換してEメールへ画像を添付できます。
- ■他にも充実した機能がいろいろ・インターネット接続環境では、ネットプリント注文を行ったり(Windowsのみ)、サポート情報の取得など、たいへん便利な画像ネットサービスPictureTheFutureを利用できます(一部有料)。

② 注意 インターネットを利用する際のご注意

インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金などはお客様のご負担となります。

! 注意 ネットワークサーバトの画像ファイルのご利用について

FinePixViewerでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソコンのようにご利用になれないことがあります。

フトウェアを使う 10

Windowsにインストールする

この章では、Windowsパソコンでのインストール方法・設定を説明しています。

1 インストール前にお確かめください

■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

の人であり、フェントで大力がある。新年末日でロッカト・インストールで出るの間がである。				
OS* ¹	Windows 98SE (Second Edition) 日本語版 Windows Millennium Edition (Windows Me) 日本語版 Windows 2000 Professional 日本語版* ² Windows XP Home Edition 日本語版* ² Windows XP Professional 日本語版* ² Windows Vista 日本語版* ²			
CPU*3	Pentium 200MHz以上 (Windows XP/Vistaの場合は、Pentium4 800MHz以上)			
メモリ	128MB以上 (Windows Vistaの場合は512MB以上)			
ハードディスク空き容量	インストールに必要な容量 450MB以上 動作に必要な容量 800MB以上			
ディスプレイ	1024×768ドット以上、16ビットカラー以上			
インターネット接続* ⁴	●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨			
外部接続端子	本体標準のUSBポート			

^{*&}lt;sup>1</sup>上記のOSがプリインストールされたモデル。

! 注意

お使いのOSによって、インストールされるソフトウェアが異なりますので、ご注意ください。(Windows 98SE/Me→FinePixViewer、Windows 2000 Professional/XP/Vista→FinePixViewer S)

^{*2} インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント(例えば、"Administrator")でログインしてください。

^{*&}lt;sup>3</sup>パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合があります。動画をパソコン上で再生する場合のご注意は「トラブルシューティング(Windows編)」(→120ページ)をご覧ください。

^{*4}画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

Windowsにインストールする(つづき)

■ 推奨環境

OS	Windows XP	Windows Vista
CPU	Pentium4 2GHz相当以上	Pentium4 3GHz相当以上
メモリ	512MB以上	1 GB以上
ハードディスク 空き容量	2GB以上	1 5 GB以上
ディスプレイ	1024×768ドット以上 フルカラー	1024×768ドット以上 フルカラー
インターネット接続	通信速度 ブロードバンド (ADSL、FTTH、CATVなど)	通信速度 ブロードバンド (ADSL、FTTH、CATVなど)

(!) 注意

- ・パソコンとカメラは、USBケーブル(mini-B)で直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
- ・パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どのポートに接続してもかまいません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。
- ・Windows 95、Windows NT、Windows 98では使用できません。
- ・自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。
- ・FinePixViewerを再インストールまたは削除すると、画像ネットサービスのユーザーID・パスワード・インターネットメニューがパソコンから消去されます。登録済みのユーザーID・パスワードを入力して、メニューを再ダウンロードしてください。

ソフトウェアを使う

2 CD-ROMをパソコンにセットする

① パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。 既に電源を入れて作業をしていた場合は、再起動し てください。

(!) 注意

ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラを 接続しないでください。

② タスクバー上からアプリケーションの表示がなくなるまで、他のアプリケーションを終了させてください。

<タスクバー>

終了すべきアプリケーション(表示は実行されているアプリケーションによって異なります)

- i. タスクバー上のアプリケーションの表示の上でマウスの右ボタンをクリックします。
- ii. 開いたメニューの「閉じる」をクリックします。 詳しくは、パソコンの使用説明書、アプリケー ションの使用説明書をご参照ください。

③ 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする と、インストーラーが自動的に起動します。

↑ メモ インストーラーを手動で起動するには

①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。

Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニュー→「マイコンピュータ」(Windows Vista をお使いの場合は、「スタート」メニュー→「コンピュータ」)をクリックします。

- ②「マイコンピュータ」ウィンドウ (Windows Vistaをお使いの場合は、「コンピュータ」ウィンドウ)の「FINEPIX」のCD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」を選択します。
- ③ CD-ROMの中の「SETUP」または 「SETUP.exe」をダブルクリックします。





チェック Windows Vistaをお使いの方へ

同梱のCD-ROMをパソコンにセットしたときに、「自動 再生」ウィンドウが表示された場合は、「SETUP.EXE」 の実行をクリックしてください。また、「ユーザーアカ ウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「許可」 をクリックしてください。

FinePixViewerをインストールする

① セットアップ画面が表示されます。「FinePixViewerのインストール」をクリックしてください。



₾ メモ

インストール内容について詳しく知りたいときは、「はじめにお読みください」をクリックします。

② インストール前のチェックが開始されます。「注意」画面が表示された場合は、その指示に従ってください。



きょう メモ

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された場合は、カメラが接続されています。「キャンセル」ボタンをクリックして、カメラを取り外してください。

③ インストールの続行を確認する画面が表示されます。 「OK | ボタンをクリックします。



④「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。内容をよくお読みの上、

同意される場合 → 「同意します」ボタン 同意しない場合 → 「同意しません」ボタン をクリックしてください。

「同意しません」ボタンをクリックすると、インス トールされません。





- ⑥「国/地域の選択」画面が表示されます。お住まいの地域を選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。
- ⑦USBドライバをインストールします (Windows 98SE、Me、2000 Professionalをお使いの場合 のみ)。
- ⑧ FinePixViewerをインストールします。
 - i. 下の画面が表示される場合があります。設定を引き継ぐときは「はい」ボタンをクリックしてください。




- ii. FinePixViewerのインストールが始まり、注意・ 警告画面が表示されます。確認したら、「次へ」ボ タンをクリックしてください。
- iii. インストール先のフォルダを確認して、「次へ」ボタンをクリックしてください。
- ⑨画面の指示に従って、Windows Media Playerをインストールし、再起動します。
 - この画面では、「プライバシについての説明を読み 終わりました」にチェックマークを入れ、「次へ」 ボタンをクリックします。



Windowsにインストールする(つづき)

ii.「完了」ボタンをクリックすると、パソコンが再起動します。

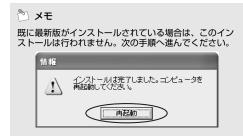

⑩ 画面の指示に従って、DirectXをインストールし、 再起動します。



(!) 注意

既に最新のバージョンがインストールされている場合、 この画面は表示されません。 ⑪ 再起動後、「インストールが完了しました」という画面が表示されます。



* Windows 2000 Professional、XP、Vistaをお使いの場合の画面です。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、113ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光が当たらないところに大切に保管してください。

ソフトウェアを使う

Mac OS Xにインストールする

この章では、Mac OS Xでのインストール方法・設定を説明しています。

インストール前にお確かめください

■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、で使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

対応機種* 1	Power Mac G3* ² 、PowerBook G3* ² 、 Power Mac G4、iMac、iBook、 Power Mac G4 Cube、PowerBook G4、 Power Mac G5、MacBook、MacBook Pro、Mac mini
OS	Mac OS X* ³ (バージョン10.3.9~10.4.8対応 2007年5月現在* ⁴)
メモリ	256MB以上
ハードディスク空き容量	インストールに必要な容量 200MB以上 動作に必要な容量 400MB以上
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上
インターネット接続* ⁵	●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境●通信速度 56kbps以上推奨

^{*1} PowerPC、Intel Processor 搭載機

^{*2}USBポートが標準装備されている機種

^{*3} インストールするときには、コンピュータの管理者アカウントでログインしてください。

^{*4}対応OSについては下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/

^{*5} 画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能 です。

(!) 注意

- ・Macintoshとカメラは、USBケーブル(mini-B)で 直接、接続してください。延長ケーブルを接続した り、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合が あります。
- ・USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。正しく接続されていない場合は正常に動作 しません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動 作保証はいたしません。

♠ FinePixViewerをインストールする

- Macintoshの電源を入れて、Mac OS Xを起動しま す。他のアプリケーションは起動しないでください。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると 「FinePix | アイコンが表示されます。「FinePix | ア イコンをダブルクリックすると、「FinePix」ボ リュームが開きます。
- (3) [Installer for MacOSX] をダブルクリックして起 動します。

④インストーラーのセットアップ画面が表示されます。 [FinePixViewerのインストール] をクリックしてく ださい。





TK M

インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください | をクリックします。

(5) 「認証」画面が表示されます。管理者のアカウントの 名前とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリッ クします。



管理者のアカウントはMac OS Xをインストールしたアカウント、もしくはシステム環境設定のアカウントを開いたとき、タイプが管理者となっているアカウントです。

⑥「ライセンス」画面が表示されます。内容をよくお読みの上、同意される場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。「同意しない」ボタンをクリックするとインストールはされません。



⑦「お読みください」画面が表示されます。「続ける」ボタンをクリックします。



⑧「FinePixInstallOSX」画面が表示されます。「インストール」ボタンをクリックすると、FinePixViewerがインストールされます。



⑨「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。



|ソフトウェアを使う1

ケページにつづく

(!) 注意

WebブラウザにSafariをで使用の場合、CD-ROMを取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock内にあるSafariのアイコンをクリックして起動し、「Safari」 - 「Safariを終了」メニューを選択して終了させてください。

₾ メモ

カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには

- ①「アプリケーション」フォルダから「イメージ キャプチャ (Image Capture)」を起動します。
- ②「イメージキャプチャ」メニューより「環境設定」 を選択します。



- ③「カメラを接続したときに起動する項目」から 「その他」を選択します。
- ④「アプリケーション」フォルダの 「FinePixViewer」フォルダから「FPVBridge」 を選択し、「開く」ボタンをクリックします。
- ⑤ イメージキャプチャを終了します。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、113ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。 CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、洞気がなく、光

が当たらないところに大切に保管してください。

カメラとパソコンを接続する

葡 初回接続時に行ってください

実際にカメラをパソコンと接続し、正常に動作することを確認します。

ビ チェックー

Windowsパソコンをお使いの方は、WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。パ ソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンの使用説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせ ください。

₹ ×E

ACパワーアダプター AC-3VX (別売) のご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送 ができません。


①撮影済みのメモリーカードをカメラにセットします (→19、20ページ)。

本機では、xD-ピクチャーカード とSDメモリーカー ドをお使いになれます。本書では、これらを「メモ リーカード」と表記します。

(!) 注意

- カメラ内のメモリーカードをパソコンでフォーマット しないでください。 撮影できなくなることがあります。
- メモリーカードは弊社デジタルカメラで撮影したもの をお使いください。
- カメラとパソコンを接続するとき、メモリーカード内 に大量の静止画や長時間の動画がある場合は、接続や 転送に時間がかかったり、画像が保存できないことが あります。その場合は別売のイメージメモリーカード リーダーなどのご使用をおすすめします。(ただし、 イメージメ干リーカードリーダー DPC-R1は、SDメ モリーカードには対応しておりません。)

② 付属のUSBケーブル (mini-B) で接続します。

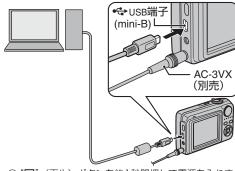

③ "▶" (再生) ボタンを約1秒間押して電源を入れま す。

ソフトウェアを使う 113



Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完 了していると、ドライバの設定が自動的に行われますの で、そのままお待ちください。

(!) 注意

- USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。
- 正しく接続されていない場合は正常に動作しません。 ・カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作
- は行わないでください。 メモリーカード、内蔵メモリーまたはメモリーカー ド、内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあり

ます。 USBケーブル (mini-B) を抜く/カメラ (電源ボ タン、操作ボタン、レンズカバーなど)に触れる。

■ 以降の手順は、パソコンのOSによって違い ます。

Windows 98 SE/Me



FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ウィ ザード画面が表示されます。ここで画像を保存する場合 は画面の指示に従って画像を保存します。保存しない場 合は「キャンセル」ボタンをクリックします。



JYE 🖺

- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることが できません。パソコンに画像を保存することをおすす めします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場 合は、"POWER"(電源)ボタンを押して電源を切っ てからカメラを取り外してください。
- FinePixViewerとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時に FinePixViewerが自動起動します。

117ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでく ださい。

Windows 2000 Professional



FinePixViewer Sが自動的に起動し、「写直取り込み」 画面が表示されます。ここで画像を保存する場合は画面 の指示に従って「開始」ボタンをクリックします。保存 しない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

JYE M

- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることが できません。パソコンに画像を保存することをおすす めします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場 合は、必ずPOWER(電源)ボタンを押して電源を 切ってからカメラを取り外してください。
- · FinePixViewer SとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時に FinePixViewer Sが自動起動します。

118ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでく ださい。

Windows XP/Vista

① 画面右下にヒントが表示されます。設定が終わると 消えますので、そのままお待ちください。 次回以降の接続では、この手順は必要ありません。



② FinePixViewer Sが自動的に起動し、「写真取り込 み | 画面が表示されます。

ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って 「開始」ボタンをクリックします。保存しない場合は 「キャンセル」ボタンをクリックします。

115

カメラとパソコンを接続する(つづき)

₹ ×E

- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることが できません。パソコンに画像を保存することをおすす めします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場 合は、必ずPOWER(電源)ボタンを押して電源を 切ってからカメラを取り外してください。
- FinePixViewer SとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時に FinePixViewer Sが自動起動します。

118ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでく ださい。

Mac OS X



カメラ/メディアに画像が見つかりました。取り込み を行いますか?



FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ダイア ログが表示されます。

ここで画像を保存する場合は「OK」ボタンをクリック します。保存しない場合は「キャンセル」ボタンをク リックします。



TK 🖺

- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることが できません。パソコンに画像を保存することをおすす めします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場 合は、必ずPOWER(電源)ボタンを押して電源を 切ってからカメラを取り外してください。

118ページの「カメラの取り外しかた」へ進んでく ださい。

! 注意

FinePixViewerが自動起動しない場合は、ソフトウェアが正しくインストールされていません。カメラを取り外してからパソコンを再起動し、再インストールしたあと、112ページの「カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには」を参照して再設定してください。

2 カメラの取り外しかた

Windows 98SE/Me

①画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外し画面が表示されます。カメラを取り外す場合は、「取り外す」ボタンをクリックしてください。



- ②「安全に取り外すことができます」と表示されたら、 「OK」ボタンをクリックしてカメラを取り外してく ださい。
- ③ カメラの電源を切ります。

Windows 2000 Professional/XP/Vista

①画像の保存が終了すると、写真の取り込み完了画面が表示されます。



② カメラの電源を切ります。

Mac OS X

①画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外し画面が表示されます。 カメラを取り外す場合は、「OK」ボタンをクリックしてください。



② カメラの電源を切ります。

(!) 注意

- ・必ずカメラ内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソコンが通信中でないこと」を確認してください。
- ・パソコンの"コピーしています"という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、USBケーブル(mini-B)を抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

ソフトウェアを削除する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってください。

Windows

- (1) カメラが接続中でないことを確認します。
- ② すべてのアプリケーションを終了します。
- ③「マイコンピュータ」(Windows XP/Vistaをお使いの場合は、「スタート」メニュー→「コントロールパネル」)を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」(Windows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」、Windows Vistaをお使いの場合は、「プログラム(プログラムのアンインストール)」)をダブルクリックします。
- (Yindows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」のプロパティ)が表示されますので、削除したいソフトウェア (FinePixViewer、FinePixViewer Sまたはドライバ)を選択して、「変更と削除」(Windows Vistaをお使いの場合は、「アンインストールと変更」) ボタンをクリックします。



- ⑤ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。実行すると取り消すことはできないので、慎重に行ってください。
- ⑥ 自動的にアンインストール作業が開始されます。 アンインストール作業が終了したら、「OK」ボタン をクリックします。

Mac OS X

FinePixViewerを終了したあと、インストールした FinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、「Finder」メニューの「ゴミ箱を空にする…」を選択してください。

トラブルシューティング(Windows編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→103ページ)。動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は、「トラブルシューティング」をご覧になり対処してください。「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順をご参照ください。

Windows 98SE/Me

■「ヘルプ」メニューの「トラブルシューティング」を選択します。

Windows 2000 Professional/XP/Vista

■「ヘルプ」ボタンをクリックして、「FinePixViewer Sの使い方」を選択します。

分類	症 状				
接	自動起動の設定を変更したい。				
続	パソコンがカメラを認識しません(パソコンでカメラを利用できません)。				
画	FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。				
像閲覧	メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。				
	「画像ネットサービス」にログインできません。				
	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。				
そ	パソコンが正常終了しません。				
Ø	カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。				
他	Windows Media PlayerでAVIファイルを再生できません。				
	AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。				
	デザインブリントで印刷をすると写真が白っぽくなります。または黒っぽく印刷されます(FinePixViewer Sのみ)。				

トラブルシューティング(Macintosh編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→109ページ)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は、「トラブルシューティング」をご覧になり対処してください。

「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順をご参照ください。

Mac OS X


■「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」を選択します。

分類	症状
接続・画像閲覧	USB接続したときに、Mac OSの「ディスクの初期化」が表示されました。
	「画像ネットサービス」にログインできません。
ンタ	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。
ーネー	インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいに並びません)。
Ÿ	ネットサービス注文サイトへの画像アップロード中に通信エラーが出ます。 注文する画像の確認画面で画像が正しく表示されません。
7	カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。
ō	FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。
他	AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。

システムアップ機器(別売)

(平成19年5月現在)

別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。

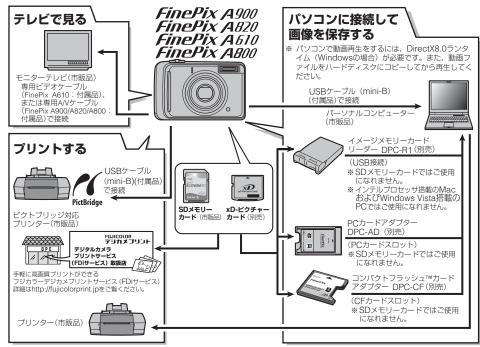

- * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- * 本製品はPRINT Image Matching II に対応しています。

別売アクセサリーの紹介

(平成19年5月現在)

使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

※ 最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/

※ 価格はメーカー希望小売価格です。

● イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード)

以下の種類がお使いいただけます。 \mathbf{xD} -ピクチャーカードには従来品と、「DPC-M1GB」など、「M」が付いているType Mがあります。

本機はType Mに対応していますが、使用する機器(カードリーダーなど)によって非対応の場合があります。



· DPC-M1GB (1GB) · DPC-M2GB (2GB)



※すべてオープン価格

● 単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素電池2500」(FNH HR AA 2B F)

高容量の単3形ニッケル水素電池です。2本パック「型名 FNH HR AA 2B F | をお買い求めください。



※1,100円 (税込み 1,155円)

● ニッケル水素/ニカド超急速充電器デジチャージプロ (FNW PRO 1 BX D)

単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2500」2本を約75分で充電できます。海外でも使用可能な電圧 (AC100V~240V)、周波数 (50/60Hz) 対応です (各国のブラグに対応した変換ブラグは別途用意してください)。

※6,300円 (税込み 6,615円)

● ニッケル水素/ニカド急速充電器デジチャージII (FNW 1 BX F)

単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2500」2本を約125分で充電できます。海外でも使用可能な電圧 (AC100V~240V)、周波数 (50/60Hz) 対応です (各国のブラグに対応した変換ブラグは別途用意してください)。

※4,500円 (税込み 4,725円)

● ACパワーアダプター AC-3VX

をご参照ください。

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 (AC100V~240V、50/60Hz対応) 使用可能なACパワーアダプターについては、http://fuiifilm.ip/



※4,000円(税込み4,200円)

123

別売アクセサリーの紹介(つづき)

● ソフトケース SC-FXAO4

ポリウレタン製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、軽い衝撃からカメラを保護します。

※2,500円 (税込み2.625円)

● イメージメモリーカードリーダー DPC-R1

イメージメモリーカード(xD-ビクチャーカード、スマートメディア)からパソコンに、簡単に画像の読み出し、書き込みができます。 USBインターフェースにより高速なファイル転送を行います。 **インテルプロセッサ搭載のMacおよびWindows Vista搭載のPCではご使用になれません。 **SDメモリーカードではご使用になれません。



※オープン価格

● PCカードアダプター DPC-AD

xD-ピクチャーカード あるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠した PCカード (TYPE II) として使えます。2種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。 **SDメモリーカードではご使用になれません。



※オープン価格

● コンパクトフラッシュ ™カードアダプター DPC-CF

xD-ピクチャーカード を挿入するとコンパクトフラッシュ $^{\text{M}}$ カード(TYPE I)として使用できます。 $^{\text{M}}$ SDメモリーカードではご使用になれません。



※オープン価格

使用上のご注意

で使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

■ 避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- ・強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

■ 冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

■ 結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴がつくこと (結露) があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、メモリーカードに水滴がつくことがあります。このようなときはメモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

■ 長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、電池、メモリー カードを取り外して保管してください。

■ カメラのお手入れ

- ・レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- ・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、 固いものでこすったりしないでください。
- ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■ 海外で使うとき

- ・このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、 国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合 が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービス ステーションにで相談ください。
- ・海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

電源についてのご注意

使用できる電池

- 本機には、単3形アルカリ乾電池や単3形ニッケル水素電池を使用してください。単3形マンガン乾電池、単3形ニカド電池、単3 形リチウム乾電池は、使用できません。
- アルカリ乾電池は銘柄により電池寿命(使用時間)の差があり、本機に付属のアルカリ乾電池に比べ、電池寿命がかなり短い場合があります。

電池についてのご注意

電池の使いかたを誤ると、液もれ、発熱、発火、破裂の恐れがあります。以下の事項をお守りください。

- 火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり 保管しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。変形させたり、分解、改造をしないでください。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。
- 液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたときは使用しないでください。
- 高温、多湿の場所に保管しないでください。
- 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意して表示どおりに入れてください。
- 新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済みの電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください(電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアされます)。
- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り 外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待っ てから行ってください。
- 電池を交換するときは、2本すべてを新しい電池にお取り 換えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最 近購入した未使用のもの」、単3形ニッケル水素電池では 「最近同時にフル充電した電池」のことです。

- 寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますので、電池をポケットの中などで温めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れないようにご注意ください。
- 電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなることがあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔らかい布で丁寧に清掃してください。



万一、液もれが起こったときは、電池挿入部に ついた液をよくふき取ってから、新しい電池を 入れてください。



電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。また、液が目に入った場合には失明の恐れがあります。こすらずに、されいな水で洗ったあと、医師の診療を受けてください。

単3形ニッケル水素電池を正しくお使いいただくためのご注意

- デジタルカメラで使用する電池として単3形ニッケル水素電池(以下ニッケル水素電池)は、アルカリ乾電池に比べてカメラで撮影できる枚数が多いなど優れていますが、ニッケル水素電池の本来の電池性能を発揮させるために使用方法にはご注意が必要です。
- お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は 「不活性」状態になっている可能性があります。また、まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー効果」が生じる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水 素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状が出て きます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池 放電機能を使っての放電と充電を数回繰り返すことによ り、「不活性」や「メモリー効果」によって一時的に低下 した電池性能を回復させ、ニッケル水素電池本来の性能を 発揮させることができます。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有の もので、故障ではありません。

「充電池放電」操作は129ページをご参照ください。

! 注意

アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用しないでください。

- ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器(別売)を 使用し、急速充電器の「使用説明書」の指示に従って正し く行ってください。
- 急速充電器(別売)では、指定外の電池を充電しないでください。
- 充電直後の電池は高温になっていることがありますので、 ご注意ください。
- カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、充電しても使えなくなることがあり

ますので特にご注意ください。

- ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します (懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」 機能をご使用ください。
- ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返しても使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

■電池の廃棄について

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池 (ニッケル水素電池など) は リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済 みの電池は、端子を絶縁するためにセロハン テープなどをはるか、個別にポリ袋に入れて 最 りのリサイクル協力店にある充電式電池 回収BOXに入れてください。

詳細は、「有限責任中間法人JBRC」のホームページをご参照ください。

[ホームページ] http://www.jbrc.net/hp/

ACパワーアダプターについてのご注意



必ず専用のACパワーアダブ ター AC-3VX (別売、JEITA 規格、極性統一形プラグ付き) をお使いください。 弊社専用品以外のACパワーア ダブターをお使いになるとカメ ラが故障する原因となることが あります。

- 室内専用です。
- カメラのDC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり 差し込んでください。
- カメラのDC入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、プラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。
- ACパワーアダプターを接続しても、単3形ニッケル水素 電池の充電はできません。単3形ニッケル水素電池の充電 には別売の充電器が必要です。



充電池放電の操作

充電池放電機能は、ニッケル水素電池(充電式電池)のみでご使用ください。 アルカリ乾電池で充電池放電機能を使用すると、乾電池が使用できなくなります。 以下のようなときに充電池放電をご使用ください。

- 充電後の使用可能時間が短くなったとき
- 長期間使用しなかったとき
- 新しくニッケル水素電池を購入したとき

カメラにACパワーアダプターを使用しているときは、充電池放電を行わないでください。外部から電源供給されるためカメラ内のニッケル水素電池は放電されません。



* FinePix A800の画面です。



① "▶" (再生) ボタンを約1秒間押して、 電源を入れます。



② メニューを表示します。



③ "❸ セットアップ"を選びます。



④ セットアップ画面を表示します。



* FinePix A800の画面です。



(5) "▶3" を選びます (FinePix A610では、"▶2" を選びます)。



⑥ "■充電池放電"を選びます。



電源についてのご注意(つづき)



? 確認画面を表示します。





⑧ "MENU/OK" ボタンを押します。





9 "実行"を選びます。



⑩ 放電を開始します。 電池残量表示が赤点灯から赤点滅になり 放電が終了するとカメラの電源が切れます。

! 注意

放電中に操作を中止したいときは"DISP/BACK"ボタンを押します。

xD-ピクチャーカードTM、SDメモリーカード、内蔵メモリーについてのご注意

■ メモリーカード取扱上のご注意

- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入 してください。
- メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶 対にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切った りしないでください。メモリーカードが破壊されることが あります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理に で使用になるとカメラの故障の原因になります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメ ラが誤作動する場合があります。このような場合はいった ん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき などに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが 温かくなっている場合がありますが、故障ではありませ ho
- メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。 メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

» メモ xDピクチャーカードのType M、 Type Hについて

Type Mについて

xD-ピクチャーカード には従来品と、「DPC-M1GB」 など、「M」が付いているType Mがあります。 本機はType Mに対応しています。

- Type Hについて Type Hは海外のみの販売となります。Type Hの互換 性はType Mと同じです。
- 使用できるUSBドライブについて xD-ピクチャーカード USBドライブ DPC-UD1をお 持ちの方は、Type Mは使用できますが、Type Hはご 使用になれません。

■ 内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切なファ イルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、 DVD-Rなど) にコピーして、バックアップ保存されるこ とをおすすめします。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータにつ いては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させてい ただく場合があります。

■ メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコンで 使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、または内蔵メ モリーを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットし なおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的に フォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ 内に記録されます。
- パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリーのフォル ダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでく ださい。メモリーカード、または内蔵メモリーがカメラで 使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハード ディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動し た画像ファイルを編集してください。

警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	如 置
(赤点灯)	電池の残量が減っている、またはない。	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。
i 4n,	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しやす い状態。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーン やモードによっては、三脚を使用してください。
!AF	AF(オートフォーカス)がうまく働かない。	• 暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。 • AFロック撮影をしてください(→30ページ)。 • 近距離撮影する場合は、マクロを設定してください。
!AE	明るすぎる、または暗すぎるために適正な明るさで撮影できない。	適正な明るさ(露出)ではありませんが、撮影できます。
フォーカスエラー ズームエラー	カメラが誤作動または故障している。	 レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。
カードがありません	画像コピー時にメモリーカードが入っていない。	メモリーカードをセットしてください。
フォーマットされて いません	 メモリーカード、内蔵メモリーがフォーマット (初期化) されていない。 メモリーカードをパソコンでフォーマットした。 メモリーカードの接触面(金色の部分) が汚れている。 カメラが故障している。 	 メモリーカード、内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(→91ページ)。 メモリーカードのフォーマットは、カメラで行ってください。 メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→91ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

警告表示	警告内容	机 置
言古衣小		2 1
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。メモリーカードのフォーマットが異常。	 メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布な どでよくふいてください。また、フォーマットが 必要な場合があります (→91ページ)。それでも 警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換
カードエラー	カメラが故障している。メモリーカードが壊れている。非対応のメモリーカードを挿入した。	してください。 • 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 • 弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください(→19ページ)。
■空き容量がありません	内蔵メモリー、またはメモリーカードに空き容量 がなく、これ以上記録、またはコピーできない。	画像を消去する(→37ページ)か、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
№空き容量がありません		
記録できませんでした	 メモリーカードと本体の接触異常またはメモリーカードの異常のため記録できない。 撮影した画像がメモリーカードの空き容量を超えて記録できない。 メモリーカード、内蔵メモリーがフォーマット(初期化)されていない。 	 メモリーカードを入れ直すか電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 新しいメモリーカードを使用してください。 メモリーカード、内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(→91ページ)。
プロテクトされたカードで す	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが "LOCK" 側になっている。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に 戻し、誤記録防止のロックを外してください(→20 ページ)。
メモリーがいっぱいです。 カードを入れてください。	内蔵メモリーに空き容量がなく、これ以上記録、 またはコピーできない。	内蔵メモリー内の画像を消去するか(→37ページ)、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードで撮 影したため、記録が間に合わなくなった。	カメラでフォーマットしたメモリーカードをお使 いください。

警告表示	警告内容	処 置
コマNO.の上限です	コマNO.が999-9999に達している。	① フォーマットしたメモリーカードをカメラに セットします。 ② セットアップメニューでコマNO.を「新規」に します (→88ページ)。 ③ 撮影します (コマNO.が「100-0001」より開 始されます)。 ④ セットアップメニューでコマNO.を「連番」に します。
枚数制限をこえています。	5000枚以上の画像を日付再生しようとした。	5000枚以上の画像は日付再生できません。
プロテクトされています	プロテクトされているファイルを消去しようとした。プロテクトされているファイルを回転しようとした。	 プロテクトしたファイルは消去できません。プロテクトを解除してください(→73ページ)。 プロテクトしたファイルは回転できません。プロテクトを解除してください(→73ページ)。
再生できません	 正常に記録されていないファイルを再生しようとした。 メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 カメラが故障している。 本機以外で記録した静止画または動画を再生しようとした。 	 再生することはできません。 メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→91ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 再生することはできません。
□画像がありません ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	メモリーカード、または内蔵メモリーに画像がないときに、内蔵メモリー、またはメモリーカードへ画像をコピーしようとした。	コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。
■ トリミングできません (FinePix A900/A820/ A800のみ)	0.3Mの画像をトリミングしようとした。	トリミングはできません。
トリミングできません (FinePix A900/A820/ A800のみ)	本機以外で撮影した画像をトリミングしようとした。画像が壊れている。	トリミングはできません。

警告表示	警告内容	処 置
これ以上予約 できません	DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。	同一メモリーカード内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。別のメモリーカードにプリント予約したい画像をコピーして、ブリント予約してください。
設定できません # 設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント 予約しようとした。	画像の形式上プリント予約できません。
回転できません 2 回転できません	本機以外で撮影した画像または動画を回転しよう とした。	画像の形式上回転できません。
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができなかった。	USBケーブル (mini-B) の接続を確認してください。 バソコンまたはブリンターの電源が入っているか確認してください。 赤外線通信の場合は、カメラや他の機器の画像送受信範囲内から送受信してください。
#送信できません (FinePix A900/A820/ A800のみ)	赤外線通信を使用して動画を送信しようとした。	動画は送信できません。
送信できません/ 受信できません (FinePix A900/A820/ A800のみ)	赤外線通信で、他のカメラなどとの通信ができなかった。	カメラや他の機器の画像送受信範囲内から送受信 してください。また、カメラや他の機器の間には 何も置かないでください。
ブリンターエラー	PictBridgeに関する表示。	 ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。 お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。

警告表示(つづき)

警告表示	警告内容	処 置
プリンターエラー 再開しますか?	PictBridgeに関する表示。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は"MENU/OK"ボタンを押して、プリントを再開してください。
ブリントできません	PictBridgeに関する表示。	 お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、 ブリンターがJFIF-JPEG、Exif-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はブリントできません。 本機で撮影したデータですか?本機で撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。
プリントできない コマです	PictBridgeに関する表示。	動画はプリントできません。本機で撮影したデータですか? 本機で撮影した データ以外はプリントできないことがあります。

困ったときは

故障とお考えになる前に、もう一度お調べください。処置を行っても改善されない場合は弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

■ 準備中

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	🗸 ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
電池、電源について	タンを押しても電源	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	16、18、 126
	が入りません。	電池を正しい向きで入れていますか?	電池を正しい方向で入れ直してください。	17
		電池カバーはきちんと閉まっていますか?	電池カバーをしっかり閉めてください。	17
		ACパワーアダプターは正しく接続されていますか?	ACパワーアダプターの接続部分をよく確認して、正しく接続してください。	94、95、 128
	ਰ .	非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	電池をポケットなどで温めておいて、撮影の直 前に取り付けてください。	16, 18, 126
		電池の端子が汚れていませんか?	電池の端子部分を乾いたきれいな布でふいてく ださい。	18、126
		同じ電池を長期間使っていませんか?	電池の寿命の可能性があります。新品の電池と 交換してください。	16, 18, 126
		長時間放置した充電式電池を使用していませんか? または、残量がある状態で繰り返し充電していませんか?	カメラの充電池放電機能を使用し、完全に放電 してから再度充電してください。	129
		電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	16, 18, 126
		ACパワーアダプターの接続が切れていませんか?	ACパワーアダプターをつなぎ直してください。	94、95、 128

困ったときは(つづき)

■ メニューなどの設定時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	✓ ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
液晶モニター表示 について		" ⑤ セットアップ"メニューの [™] ② 言語/ LANG."が "ENGLISH"になっていませんか?	設定を"日本語"にしてください。	85、87

■ 撮影時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	🗸 ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ	
基本撮影について	シャッターボタンを 押しても撮影できま	撮影可能枚数が0になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要なコマ を消去してください。	19、20、 37	
	せん。	メモリーカード、または内蔵メモリーはフォーマットされていますか?	カメラでフォーマットしてください。	85、91	
		メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい布で ふいてください。	19	
		メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	19、20	
		電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	16、18、 126	
		電源が切れていませんか?	電源を入れ直してください。	22, 92	
	撮影後、映像が消え て黒い画面になりま した。	フラッシュ撮影しませんでしたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	53	
ピントについて	ピントが合いにくい	近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	50	
		です。	マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしていませんか?	マクロを解除してください。	50
		オートフォーカスの苦手な被写体(→31ページ) を撮影しようとしていませんか?	AF/AEロック撮影をしてください。	30	

■ 撮影時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
マクロ (近距離) について	マクロ(近距離)が 設定できません。	撮影モードが [*] ◆、◆、◆、◆、◆、★、 *◆、◇、 ** ** ** ** ** ** ** ** **	撮影モードを変更してください。	42、43
フラッシュについ て	フラッシュが発光し ません。	フラッシュ充電中に撮影しませんでしたか?	フラッシュの充電が完了してからシャッターボ タンを押してください。	53
		撮影モードが [*] ③ 、▲、 ◆ 、 、 ◇ 、※、	撮影モードを変更してください。	42、43
		電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	16、18、 126
		フラッシュの設定が *③* になっていませんか?	フラッシュを"③"以外に設定してください。	51
	使いたいフラッシュ 設定を選べません。	撮影モードが *AUTO、②、(橋)、Φ、Φ、 ▲、※、C、Φ、紅、優、②、 益、※、▼、 辞、図 * になっていませんか?	シーンに合わせた設定になるためフラッシュ設定が制限されます。フラッシュ設定を重視するときは撮影モードを変更してください。	42、43、 52
	フラッシュが発光し たのに撮影した画像 が暗いです。	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	50、53
		フラッシュを指などでふさいでいませんか?	カメラを正しく構えてください。	26
撮影した画像の	画像がぼやけています。	レンズに汚れなどついていませんか?	レンズを清掃してください。	125
異常について		撮影時に"!AF"が表示されていませんでしたか?	しっかりとピントを合わせてから撮影してください。	28、30、 132
		撮影時に"! ●** が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。しっかりとカメラ を固定してください。	29、132
	画像に点状のノイズ があります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露 光)撮影しませんでしたか?	CCDの特性によるもので、故障ではありません。	_
画像の記録について	撮影した画像や動画 が記録されません。	カメラの電源が入っているときにACパワーアダ ブターの接続および取り外しをしませんでした か?	ACパワーアダプターの接続および取り外しはカメラの電源が切れているときに行ってください。 メモリーカードの破損、パソコン接続時誤作動 の原因になります。	94、 95、 128

困ったときは(つづき)

■ 再生時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
動画再生について	カメラから音が出ま せん。	カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか?	再生音量を調節してください。	84、85、 90
		撮影/録音中にマイクを手などでふさいでいませんでしたか?	撮影/録音時はマイクをふさがないでください。	14、82
		再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか?	再生中はスピーカーをふさがないでください。	14、84
消去について	1コマ消去でコマが 消せません。	プロテクトされていませんか?	プロテクトしたカメラでプロテクトを解除して ください。	
	全コマ消去したのに 画像が残っていま す。			73
コマNO.Iこついて	コマNO.の「連番」 が機能しません。	電池やメモリーカードを交換するときに電源を切らずに電池カバーを開けませんでしたか?	電池やメモリーカードを交換するときは、必ず電源を切ってください。電源を切らずに電池カ バーを開けると、コマNO.の連番が機能しないこ とがあります。	22

■ 接続時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ン ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
テレビとの接続に		カメラとテレビが正しく接続できていますか?	確認して正しく接続し直してください。	94、95
ついて	が出ません。	動画再生中に専用ビデオケーブルまたは、専用 A/V(音声/映像)ケーブルを接続しませんでし たか?	動画再生をいったん停止させてから接続し直して ください。	83、94、 95
		テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてください。	_
		「⑤」セットアップ"の「麗』ビデオ出力"が 「PAL"になっていませんか?	日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてください。	85、87
		テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	_
	テレビの画像が黒白に なってしまいました。	"၍ セットアップ"の"‱ビデオ出力"が "PAL"になっていませんか?	日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてください。	85、87
	パソコンがカメラを 認識しません。	USBケーブル(mini-B)が正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	113
プリンターとの接 続について	接続したのにプリン トできません。	 USB ケーブル (mini-B) が正しく接続されていますか? プリンターの電源は入っていますか? 	確認して正しく接続し直してください。プリンターの電源を入れてください。	96

■ その他

どこが	ぶおかしい	症状・状況(相談内容)	ン ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
について	#4.	一時的に誤作動を起こしている可能性がありま す。	電池、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。	16、17、 18、128	
		電池の消耗が原因として考えられます。	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換 してください。	16、18、 126	
	カメラが正常に作動 しなくなってしまい ました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があります。 す。	電池、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。 それでも優州できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。	16、17、 18、 128、 160	

主な仕様

■ FinePix A900 / FinePix A820

システム			
型番	FinePix A900	FinePix A820	
有効画素数	903万画素	830万画素	
撮像素子	1/1.6型スーパー CCD ハニカム HR 原色フィルター採用		
記録メディア	内蔵メモリー(約10MB) / xD-ピクチャーカード (16MB〜2GB) / SDメモリーカード(弊社推奨品)		
記録方式	静止画: DCF準拠 圧縮: Exif Ver.2.2 JPEG準拠/DPOF対応 動画: DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG) 音声: モノラル		
記録画素数(ピクセル)	3488×2616/3696×2464/ 2592×1944/2048×1536/ 1600×1200/640×480 (BM/52/5M/5M/2M/6M)	3296×2472/3504×2336/ 2304×1728/1600×1200/640×480 (BM/S2/4M/2M/BM)	
ファイルサイズ	別表に記載 (→148ページ)	別表に記載 (→149ページ)	
レンズ	名 称: フジノン光学式4倍ズームレンズ 焦点距離: f=8.8mm~35.2mm(35mmフィルム換算:約39mm~約156mm相当) 開放F値: F2.9~F6.3		
デジタルズーム	約7.6倍(光学4倍ズームと併用 最大約30.4倍)		
絞り (広角端)	F2.9/F7.1		
撮影可能範囲	標 準: 約60cm~∞ マクロ: [広角] 約10cm~約80cm [望遠] 約26cm~約80cm		
撮影感度	AUTO、ISO 100/200/400/800 (標準出力感度)		
測光方式	TTL256分割測光		
露出制御	プログラムAE		

■ FinePix A900 / FinePix A820

システム			
	FinePix A900	FinePix A820	
シーンポジション	③ (ベビー) / (人物) / ▲ (風景) / (スポー 上(ビーチ) / (スノー) / (花火) / (タ焼け館) / (文字の撮影)		
露出補正	-2EV~+2EV 1/3EVステップ (△M 時)		
シャッタースピード	4秒~1/1200秒 (メカニカルシャッター併用)		
フォーカス	モード:シングルAF AF方式:TTLコントラストAF AFフレーム選択:センター固定		
ホワイトバランス	シーン自動認識オート/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球)		
セルフタイマー	約10秒/約2秒		
フラッシュ	方式: CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能距離 (©: AUTO時): 広 角: 約60cm~約3.9m 望 遠: 約60cm~約1.8m マクロ: 約30cm~約80cm		
フラッシュ発光モード	オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/赤目軽減+スローシンクロ		
液晶モニター	2.5型アモルファスシリコンTFTカラー液晶モニター 約11.5万画素(視野率 約100%)		
動画	320×240ピクセル 30フレーム/秒、音声付き(モノラル)、最長で内蔵メモリーまたはメモリーカードの空き容量まで連続記録可能、撮影中のズームはできません。		
撮影時機能	フレーミングガイド(ベストフレーミング)、コマNO.メモリー		
再生時機能	トリミング、スライドショー、マルチ再生、日付再生、画像回転、赤外線通信		
その他の機能	PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II 対応、 言語設定(日本語、英語)、世界時計(時差設定)、充電池放電機能		

■ FinePix A610 / FinePix A800

システム		
型番	FinePix A610	FinePix A800
有効画素数	630万画素	830万画素
撮像素子	1/2.5型スーパーCCD ハニカム HR 原色フィルター採用	1/1.6型スーパーCCD ハニカム HR 原色フィルター採用
記録メディア	内蔵メモリー(約10MB)/ xD-ピクチャーカー 社推奨品)	- ド (16MB〜2GB)/ SDメモリーカード(弊
記録方式	静止画: DCF準拠 圧縮: Exif Ver.2.2 JPEG準拠/DPOF対応 動 画: DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG)	静止画: DCF準拠 圧 縮: Exif Ver.2.2 JPEG準拠/DPOF対応 動 画: DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG) 音 声: モノラル
記録画素数(ピクセル)	2848×2136/3024×2016/2048× 1536/1600×1200/640×480 (611/612/611/611/611/611/611/611/611/611/	3296×2472/3504×2336/2304× 1728/1600×1200/640×480 (811/612/411/211/611)
ファイルサイズ	別表に記載 (→150ページ)	別表に記載 (→149ページ)
レンズ	名 称: フジノン光学式3倍ズームレンズ 焦点距離: f=6.6mm~19.8mm (35mmフィルム換算: 約39mm~約117mm相当) 開放F値: F3.0~F5.4	名 称: フジノン光学式3倍ズームレンズ 焦点距離: f=8.0mm~24.0mm (35mmフィルム換算: 約36mm~約108mm相当) 開放F値: F2.8~F5.2
デジタルズーム	約6.2倍 (光学3倍ズームと併用 最大約18.6倍)	約6.9倍 (光学3倍ズームと併用 最大約20.7倍)
絞り(広角端)	F3.0/F8	F2.8/F8
撮影可能範囲	標 準:約60cm~∞ マクロ:[広角]約10cm~約80cm [望遠]約35cm~約80cm	標 準:約50cm~∞ マクロ:[広角]約10cm~約80cm [望遠]約35cm~約80cm

■ FinePix A610 / FinePix A800

システム		
	FinePix A610	FinePix A800
撮影感度	AUTO、ISO 100/200/400 (標準出力感度)	AUTO、ISO 100/200/400/800 (標準出力感度)
測光方式	TTL256分割測光	
露出制御	プログラムAE	
シーンポジション	③ (ベビー) /♥ (人物) /▲ (風景) / ★ (スポーツ) /♥ (夜景) /≦(ビーチ) / ● (スノー) /◉(花火) /≧(夕焼け) /★(花の接写) /▼(パーティー) /砕(美術館) / 図(文字の撮影)	 (ベビー) / (人物) / (風景) / (スポーツ) / ((夜景) / (ナチュラルフォト) / (ビーチ) / (スノー) / (花火) / (夕焼け) / (花の接写) / (パーティー) / (条(美術館) / (文字の撮影)
露出補正	-2EV~+2EV 1/3EVステップ(△M 時)	
シャッタースピード	4秒~1/1500秒 (メカニカルシャッター併用)	4秒~1/1600秒 (メカニカルシャッター併用)
フォーカス	モード:シングルAF AF方式:TTLコントラストAF AFフレーム選択:センター固定	
ホワイトバランス	シーン自動認識オート/プリセット (晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍	光灯/電球)
セルフタイマー	約10秒/約2秒	
フラッシュ	方式: CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能距離(∰: AUTO時): 広 角:約60cm〜約3.5m 望 遠:約60cm〜約1.9m マクロ:約30cm〜約80cm	方式: CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能距離(∰: AUTO時): 広 角: 約50cm~約3.8m 望 遠: 約60cm~約2.0m マクロ: 約30cm~約80cm

主な仕様(つづき)

■ FinePix A610 / FinePix A800

システム		
	FinePix A610	FinePix A800
フラッシュ発光モード	オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/スローシン	ンクロ/赤目軽減+スローシンクロ
液晶モニター	2.5型アモルファスシリコンTFTカラー液晶モニ	ニター 約11.5万画素(視野率100%)
動画	320×240ピクセル 30フレーム/秒、音声なし、最長で内蔵メモリーまたはメモリーカードの空き容量まで連続記録可能、撮影中のズームはできません。	付き(モノラル)、最長で内蔵メモリーまたは
撮影時機能	フレーミングガイド (ベストフレーミング)、コ	IマNO.メモリー
再生時機能	スライドショー、マルチ再生、日付再生、 画像回転	トリミング、スライドショー、マルチ再生、日 付再生、画像回転、赤外線通信
その他の機能	PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Ima 言語設定(日本語、英語)、世界時計(時差設定	

■ 機種共通

入出力端子	
ビデオ出力	FinePix A610:NTSC/PAL方式(音声なし) FinePix A900/A820/A800:NTSC/PAL方式(モノラル音声付き)
デジタル入出力	USB2.0 High-Speed、PTP/MTP接続
DC入力端子	専用ACパワーアダプター AC-3VX (別売)

■ 機種共通

電源部、その他		
電源	単3形アルカリ乾電池 2本使用	
- 2	単3形二ッケル水素電池 2本使用 (別売)	
	専用ACパワーアダプター AC-3VX使用(別売)	
南沙佐野豆がおかり	(37)3. (6. (7.) 7. 7. 7. (8. (8.) 13. (8.) 1	
電池作動可能枚数の目	電池の種類	撮影枚数
安	単3形アルカリ乾電池 LR6	約100枚
	単3形ニッケル水素電池 HR-AA (ニッケル水素2500)	約350枚
	CIPA (カメラ映像機器工業会: Camera & Imagi 測定方法 (抜粋): アルカリ乾電池は付属のものを付 グ製ニッケル水素電池2500を使用。記録メディア ON、温度 (+23°C)、30秒ごとに1回撮影。撮影 して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル ・注意: アルカリ乾電池の容量やニッケル水素電池 ここに示す電池作動可能枚数を保証するも 少なくなります。	使用。ニッケル水素電池は富士フイルムイメージンは XDピグチャーカード を使用。液晶モニターでとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。
本体外形寸法	ਭਾ	1×32.1mm(幅×高さ×奥行き)*突起部含ま1×31.0mm(幅×高さ×奥行き)*突起部含ま
本体質量	FinePix A900/A820:約156g (付属電池、FinePix A610:約145g (付属電池、メモリ・FinePix A800:約151g (付属電池、メモリ・	ーカード含まず)
撮影時質量	FinePix A900/A820: 約204g (付属電池、FinePix A610: 約193g (付属電池、メモリ・FinePix A800: 約199g (付属電池、メモリ・	ーカード含む)
動作環境	温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しなし	いこと)

主な仕様(つづき)

■ xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間 (FinePix A900) 撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数はメモリーカードの容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピ:	ウセル	9M F	9 М N	3:2	5M	ЗМ	2M	03M	動画 320
記録画素数		3488> (約9	×2616 12万)	3696×2464 (約911万)	2592×1944 (約504万)	2048×1536 (約315万)	1600×1200 (約192万)	640×480 (約31万)	320×240
画僧	01枚のファイルサイズ	4.5MB	2.2MB	2.2MB	1.2MB	780KB	630KB	130KB	_
内蔵	哉メモリー (約10MB)	1	4	4	7	12	15	75	16秒
	DPC-16 (16MB)	3	6	6	12	19	25	122	27秒
ě	DPC-32 (32MB)	6	13	13	25	40	50	247	54秒
ř	DPC-64 (64MB)	13	28	28	50	81	101	497	1分50秒
5	DPC-128 (128MB)	28	56	56	102	162	204	997	3分41秒
4	DPC-256/M256 (256MB)	56	113	113	204	325	409	1997	7分23秒
후	DPC-512/M512 (512MB)	113	227	227	409	651	818	3993	14分46秒
ᅔ	DPC-M1GB (1GB)	228	456	456	819	1305	1639	7995	29分35秒
	DPC-M2GB (2GB)	456	913	913	1640	2558	3198	15992	59分11秒
SDXŦIJ	512MB	110	220	220	396	631	793	3867	14分18秒
モリーカ	1GB	221	442	442	794	1264	1588	7745	28分39秒
7.	2GB	442	885	885	1589	2480	3100	15501	57分22秒

■ xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間(FinePix A820/A800)

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数はメモリーカードの容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピクセル		8M F	8M N	3:2	4M	2M	03M	動画 320
記録画素数		3296> (約8	<2472 15万)	3504×2336 (約819万)	2304×1728 (約398万)	1600×1200 (約192万)	640×480 (約31万)	320×240
画像	象1枚のファイルサイズ	4MB	2MB	2MB	980KB	630KB	130KB	_
内蔵	域メモリー(約10MB)	2	4	4	9)	15	75	16秒
	DPC-16 (16MB)	3	7	7	15	25	122	27秒
ě	DPC-32 (32MB)	7	15	15	31	50	247	54秒
μ̈	DPC-64 (64MB)	15	31	31	64	101	497	1分50秒
グチ	DPC-128 (128MB)	31	63	63	128	204	997	3分41秒
4	DPC-256/M256 (256MB)	63	126	126	257	409	1997	7分23秒
Ė	DPC-512/M512 (512MB)	127	253	253	515	818	3993	14分46秒
ᅔ	DPC-M1GB (1GB)	255	507	507	1031	1639	7995	29分35秒
	DPC-M2GB (2GB)	511	1015	1015	2063	3198	15992	59分11秒
SDXEU	512MB	123	245	245	498	793	3867	14分18秒
モリーカ	1GB	247	491	491	999	1588	7745	28分39秒
7.	2GB	495	983	983	1999	3100	15501	57分22秒

■ xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間 (FinePix A610) 撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数はメモリーカードの容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

ピ	ウセル	6M F	6M N	3:2	ЗМ	2M	03M	動画 320
記	禄画素数	2848> (約60	<2136 08万)	3024×2016 (約610万)	2048×1536 (約315万)	1600×1200 (約192万)	640×480 (約31万)	320×240
画值	象1枚のファイルサイズ	3.0MB	1.5MB	1.5MB	780KB	630KB	130KB	
内框	蔵メモリー(約10MB)	2	6	6	12	15	75	16秒
	DPC-16 (16MB)	5	10	10	19	25	122	27秒
×	DPC-32 (32MB)	10	20	20	40	50	247	55秒
ξ	DPC-64 (64MB)	21	42	42	81	101	497	1分50秒
クチ	DPC-128 (128MB)	42	84	84	162	204	997	3分42秒
4	DPC-256/M256 (256MB)	85	169	169	325	409	1997	7分25秒
Ė	DPC-512/M512 (512MB)	170	339	339	651	818	3993	14分51秒
7.	DPC-M1GB (1GB)	341	680	680	1305	1639	7995	29分44秒
	DPC-M2GB (2GB)	680	1360	1360	2558	3198	15992	59分29秒
SDXŦIJ	512MB	165	328	328	631	793	3867	14分23秒
ピーリーカ	1GB	331	658	658	1264	1588	7745	28分48秒
7	2GB	659	1319	1319	2480	3100	15501	57分40秒

DPC-M256、DPC-M512、DPC-M1GB、DPC-M2GBの xD-ビクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去(コマ消去)を繰り返すと、動画記録時間がまれに短くなることがあります。このような場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

- * 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- * 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- * レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

用語の解説

ΕV : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るけ

れば数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対 して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exif (イグジフ) ファイル形式

: Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフル カラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで 取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォル

ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になっています。

: Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そ JPEG (ジェイペグ)

で標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長

(画像の復元) したときの画質は劣化します。

Motion JPFG : 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video (モーション ジェイペグ)

Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。

パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : Windows Media Player * DirectX8.0以降必要 Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

スミア : 撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写るCCD特有の 現象。

: レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体 デジタルズーム

を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、

撮影された画像の画質は劣化します。

不活性 : ニッケル水素電池は、長期間使用しないで保管されていたとき、電池内部に電気が流れにくい物質が増

加し休眠状態になる場合があります。このような電池の状態を不活性と呼びます。

不活性状態のニッケル水素電池は電気が流れにくいため本来の電池性能を発揮することができない場合

があります。

フレームレート : フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数(コマ数)を表す単位で、例えば1秒間に

10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/秒と記します。

参考 テレビは約30フレーム/秒です。

ホワイトバランス : 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対して

デジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く

撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。

: ニッケル水素電池を最後まで使い切らないで充電する操作を繰り返すと、本来の電池性能が低下する場 メモリー効果

合があります。このような現象をメモリー効果と呼びます。

Memo

索引

カメラ編

【アイコン(抜粋)】詳細は本文をご参照	ください。
!AF→AF警告	28, 29, 132
♣⇒→PictBridge機能	96
● → 赤目軽減	. 43, 45, 51
34 → 赤目スロー	
※→液晶モニター (明るさアップ)	
AUTO→オートフラッシュ	
● 画像回転	
❸ → 感度	
4→強制発光	
▶再生モード	
● 撮影モード (FinePix A610のみ)	42
	4.0
(FinePix A900/A820/A800のみ)	
亩→消去	
♥→ 人物	
⑤ → スノー	
③ → ステイドショー	
S4→スローシンクロ	
→ 赤外線通信	02
(FinePix A900/A820/A800のみ)	66
() → セットアップ	
ジ→ セルフタイマー	
⊕ →デジタルズーム	
(FinePix A900/A820/A800のみ)	43. 45
! ♥ →手ブレ警告	
⇔動画撮影	- ,

78
47
48
48
47
47
60
49
46
51
52
69
45
33
73
45
64
50
49
49
46
48
62 51
51

AFAF/AEロックAF警告 DPOF➡プリント予約	
[M~X] NTSC/PAL	05 07
PictBridge機能	
TOUSHING	19. 注131
SP➡シーンポジション	-,
(FinePix A900/A820/A800のみ)	43
USB接続	
xD-ピクチャーカード	19, 注131
【あ】	
赤目軽減	43, 45, 51
赤目スロー	52
赤目スロー 明るさ(液晶モニター)	52 85, 91
赤目スロー明るさ(液晶モニター)明るさ(液晶モニター)明るさ(露出補正)	52 85, 91 62
赤目スロー明るさ(液晶モニター)明るさ(液晶モニター)明るさ(露出補正)アフターサービス(修理)アフターサービス(修理)	52 85, 91 62 160
赤目スロー明るさ(液晶モニター)明るさ(液晶モニター)明るさ(露出補正)アフターサービス(修理)アフターサービス(修理)	
赤目スロー	52 85, 91 62 160 16, 注126
赤目スロー	
赤目スロー	
赤目スロー	
赤目スロー	52
赤目スロー	52
赤目スロー	

音量 (動画) (FinePix A900/A820/A800のみ) 84,	85,	90
【か】 カードリーダー (別売アクセサリー)	34,	92 81 77
画素数 → "ピクセル"をご覧ください 感度		60 60
(FinePix A900/A820/A800のみ)記録画素数➡ "ピクセル" をご覧ください言語選択	85,	60 87
(FinePix A900/A820/A800のみ) コマNO. (コマナンバー)		
【さ】 再生音量 (FinePix A900/A820/A800のみ)84, 再生ズーム	22,	34 33
刑所→/月云 撮影画像表示 撮影可能距離	85, 27,	. 86 . 81
撮影可能距離 (マクロ)		50 147

索引(つづき)

撮影モード (FinePix A610のみ)		42
サポート→裏表紙に記載		
シーン選択 (FinePix A900/A820/A800のみ)		43
シーンポジション		
(FinePix A900/A820/A800のみ)		43
自動電源OFF	. 85,	92
シャッター音		
(FinePix A900/A820/A800のみ)	. 85,	86
充電池放電	1	29
修理	1	60
·· 消去		37
焦点距離		
初期化(カメラ) ➡ リセット		
初期化(メモリーカード、内蔵メモリー)	,	
→ フォーマット	. 85.	91
人物		
ズーム(再生時) → 再生ズーム		
ズーム (静止画撮影)		
ズーム (動画撮影)		
ストラップ		
ストロボ➡フラッシュ		
スノー42	- ,	
スポーツ42		
スライドショー	, ,	
スローシンクロ		
静止画撮影		
世界時計		
赤外線通信 (FinePix A900/A820/A800のみ)	/	
セットアップ		
セルフタイマー		
操作音 → ビープ音量		
	. 00,	00

【た~な】 デジカメプリント......72 雷源 22 動画撮影 80 トリミング (FinePix A900/A820/A800のみ)....... 78 内蔵メモリー.....21 ナチュラルフォト ニッケル水素電池.......16. 注127. 129 【は】 パソコン接続.......101 バッテリー ➡電池 16. 注126. 注127 花の接写 42 43 48 ピクトブリッジ➡PictBridge機能.......96

日付再生ビデオ出力	85, 28, 43, 85,	87 30 46 91
フラッシュ	29,	51
プリントできる大きさ プリント予約	60,	61 69
フレーミングガイド表示ブレ軽減(FinePix A900/A820/A800のみ) プレゼント	43,	45
ブロテクト ベストフレーミング → フレーミングガイド表示 ベビー42 ホワイトバランス(❻)		73 32 45
【ま~や】 マクロ撮影		50
マニュアル	, 43, 33,), 注1	49 35 31
に 「	, 43, 85,	49 91
夜景		

[ら~わ]		
リセット	85	, 87
露出補正		. 62
ソフトウェア編		
[A~Z]		
AVI形式	120、	121
CD-ROMのバージョン		
DirectX		
Exif Launcher114、	115、	116
Image Capture		112
Windows Media Player		107
【 あ~ん 】		
アンインストール		119
画面の保存ウィザード		114
画像の保存ダイアログ		116
カメラの取り外し画面	117、	118
ご質問用紙		159
自動起動設定		112
写真取り込み		115
写真の取り込み完了画面		118
動作環境 (Mac OS X)		
動作環境(Windows)		
パソコンと接続する		
ヘルプ	120	121

ソフトウェアのお問い合わせについて

*「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。

- **1** お問い合わせの前にお確かめください。 ソフトウェアのインストール、FinePixViewerの使い方は使用説明書(本書)や FinePixViewerのヘルプから調べることができます。
- **2** 富士フイルム製品Q&A・お問い合わせ (http://fujifilm.jp/support/dc/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。
- **3** 裏表紙のお問い合わせ先にFAX、電話でお問い合わせください。 より早く正確な回答のために、159ページのご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。
 - カメラの機種名
 - · FinePixViewerのバージョンまたはCD-ROMのタイトル
 - ・エラーメッセージ
 - · どのようなときにトラブルが発生しますか? /トラブルが発生する直前の操作は? /カメラの状態は? /トラブルが発生する頻度は?

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■ で質問用紙 FAXでのお問い合わせは、この「で質問田紙」をA4サイズにコピーして、質問車頂および使用環境を詳しくお書きくださ

い。ボールペン、						J J-1970.		./ IJ=X4-76 C	.07 0 70.	JEC VICC
フリガナ										
お名前										
ご 住 所	〒 -	_								
電話番号	()	-			ファクス番号	()	-		
E-mail										
ご記入日		年	月	日						
カメラの機種名										
FinePixViewerのまたはCD-ROM										
コンピュータ機種名					OSバージョン					
メモリ容量				MB	ハードディスク容量					GB
接続機器名					その他					
エラーメッセーシ	゚゙など									
ご質問内容										

アフターサービスについて

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店またはサービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

修理

■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。 使い方の問題か、故障が迷うときは、FinePixサポートセン ターへお問い合わせください。電話番号が裏表紙に記載され ています。

■ 故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスス テーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サー ビスセンター、サービステーションのご案内が裏表紙にあ ります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合に よりお選びください。

■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための曹重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の 「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理 を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切なファ

イルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-Rなど)にコピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- 1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当 社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユー ザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示にあたりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、FinePixサポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛にお願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

●FinePixクイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

・申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】

インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.phpナビダイヤル: 0570-00-9555

- ※ 受付時間:月~土 9:00~17:00(日・祝日・年 末年始を除く)
- ※ PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、「0228-35-3586」に電話してください。

ファクス: 0570-06-0070

申し込みに際し、160ページの「個人情報の取扱について」をご確認下さい。

- ・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 支払いください。

●富士フイルム修理サービスセンターへの送 付修理

- ・ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 支払いください。

●FinePix特急30分修理(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

下記サービスステーションにてFinePix特急30分修理を実施しております。

東京 大阪 名古屋 札幌 福岡 当社ホームページ http://fujifilm.jp/support/ repairservice/servicestation/ index html

をご覧ください。

- ※ 仙台サービスステーションでは FinePix特急30分修理は実施 しておりません。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口でお支払い下さい。

●お買上げ店への持込修理

・修理料金及びその支払方法については、お持ちいただ いたお店にご確認下さい。

アフターサービスについて(つづき)

■ 修理に関する情報は

・修理サービスQ&A

http://www.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html 修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

・修理納期検索サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

・FinePix修理概算見積サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

FinePix A900/A820/A610/A800 修理依頼票

※予め160ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。

※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック(✔)を入れてください。

フ	リガナ	電影	括番号 一			
お	名 前	FAX	番号			
ご	住 所	₸ -	•			
保証報	ディ番号(機番 書あるいは本体底面に お問合せ時にご連絡<	:記載してある8桁の番号です。 No.				
修理	聖品への添付	□保証書 ・ □メモリーカード ・ □電	池			
	() [)			
	()] (
見	積	□要(修理金額 円以上見積り) ・ □不要				
見積	責連絡方法	□電話 · □FAX				
故障	靠症状 (故障時	の様子)				
ご腓	購入時期	20 年 月				
修理	里履歴	□初回 · □再依頼 (□同一症状 · □)	別症状)			
発生状況	発生頻度	□開始時のみ · □いつも · □時々(日に 回)			
	動作モード	□再生時 ・ □撮影時 ・ □ショック	を与えると			
	他機との接続	□無 · □有(接続機)			
	使用電源					



●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル

0570-00-1060 / 携帯電話・PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルを 042-481-1673

市内通話料金でご利用いただけます

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 042-481-0162 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/ ※弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の頃の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル

OFTO OO OOO! / PHS · IP電話 · NITI'

/ PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用 いただけない場合は

0228-35-3586

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-0070 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

■修理品ご送付受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1 / TEL: 0228-35-3586

▶ お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】: お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービスインターネット: http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / ナビダイヤル: 0570-00-9555

■修理品お持込窓口 全国6箇所のサービスステーション(東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・福岡)でも修理をお受け します。

サービスステーションにつきましては、当社ホームページhttp://fujifilm.jp/をご確認ください。

▶ お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712

Printed in China
Y-709104-ST